
スーパーモア **LM180B** バロネス芝刈機

取扱説明書＆パーツカタログ

2008.4～

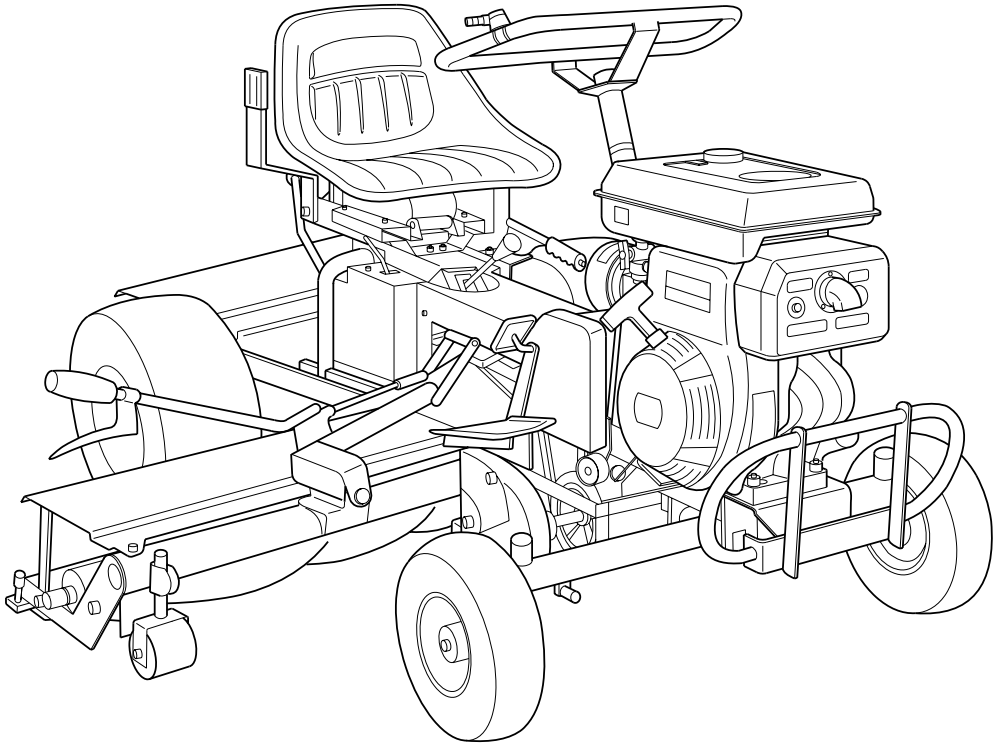

“必読”機械のご使用前に必ず本書をお読みください。

BARONESS

取扱説明書

安全に関する警告について

本機には、⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。警告を守り、安全な作業を行なってください。

警告表示について

⚠危険	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。**
⚠警告	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。**
⚠注意	**その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがある、または物的損傷の発生が予想されるものを示します。**

記　号


取扱説明書参照



グリース


燃料


注意マーク（Vベルト・回転物）


危険マーク（飛散物）


危険マーク（火気厳禁）

ごあいさつ

　このたびは、バロネス芝刈機乗用三連スーパーモアLM180B 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

　この取扱説明書は、正しい取扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。機械をご使用になる前に必ず本書を読んで、内容を充分に理解してからご使用ください。

　なお、工場完成時には充分な試運転・検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱い方法や作業前後の点検・調整・給油などの日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をしていただきますようお願いいたします。

ご 注 意

- **本機は、型式が順次変わっている場合があります。**
  本機に関するお問合わせの節は、必ず型式・製造番号を合わせてご通知くださいますようお願いいたします。
- **なお、本書記載事項は、予告無しに変更することがあります。**

⚠注意 … 運転について

- **この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれています。操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、充分理解してから機械を運転してください。**
- **マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。**
  なお、本機に貼られている警告表示ラベルは絶対にはがさないでください。



注意マーク（高温部）


警告マーク（排気ガスに注意）


危険マーク（モア落下）


危険マーク（手足の巻き込み）


ラベル貼付位置図

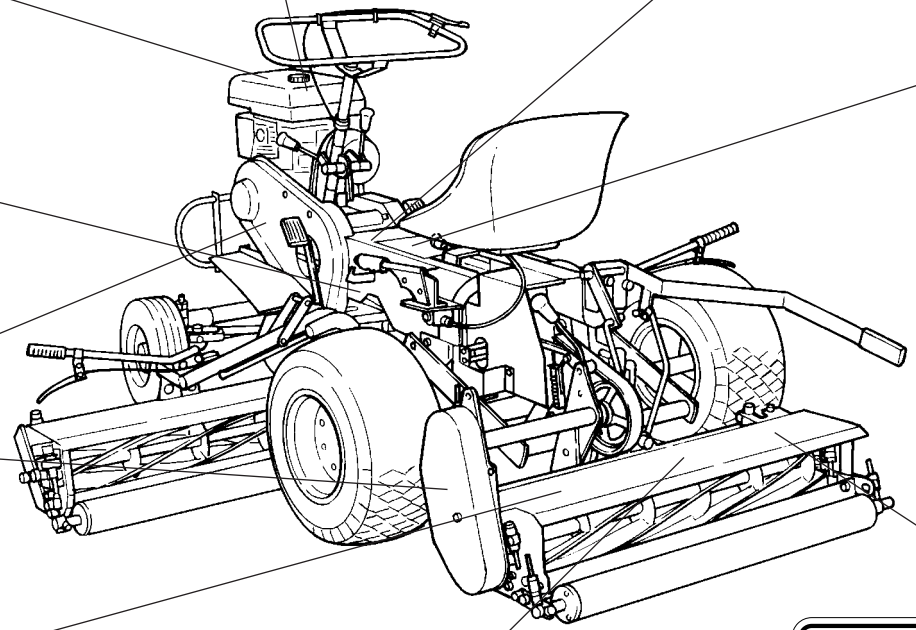

0732004710




K4205000600

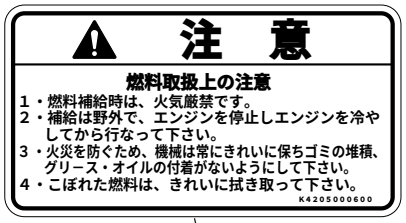

K4205000650




K4205000550

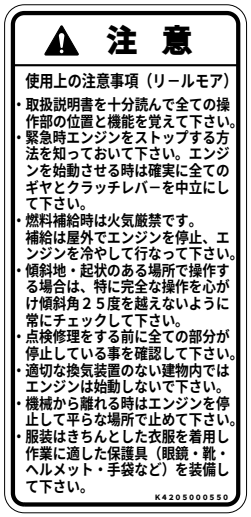


K4205001070



K4205000670

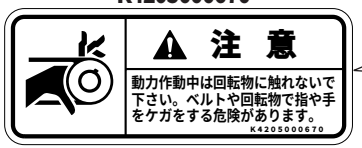


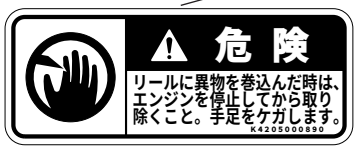

K4205000890（全てのモアユニットに貼付）



K4205000880（全てのモアユニットに貼付）

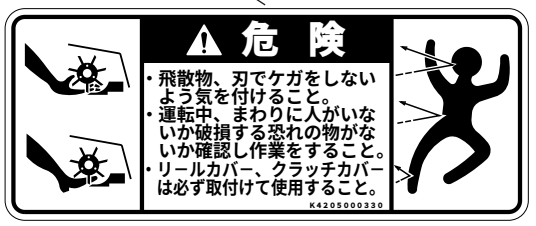

K4205000330（全てのモアユニットに貼付）

図1

目次

取扱説明書

安全に関する警告について 1
ラベル貼付位置図 2
1. 安全作業上の注意事項 4
危険 注意
1-1. 使用上の注意事項 4
警告 注意
1-2. 安全作業について 4
2. 各部の名称 5
3. 使用前の点検 6
3-1. エンジンオイルの点検 6
3-2. エアクリーナの点検 6
危険
3-3. 燃料の点検 6
3-4. 油漏れの点検 6
3-5. タイヤの点検 6
3-6. ベルトの点検 6
3-7. モア部の点検 7
4. 各部の操作と調整 7
警告
4-1. エンジンの始動・停止 7
注意
4-2. 走行クラッチレバーの操作 7
4-3. ブレーキペタルの操作と調整 7
4-4. デフロックペタルの操作と調整 8
4-5. 左右モア用クラッチレバーの操作 8
4-6. 後モア用クラッチレバーの操作 8
4-7. チェンジレバーの操作 8
注意
4-8. サイドブレーキの操作と調整 8
4-9. 刈高調整 8
4-10.刃のかみ合せ調整 9
4-11.ベルト張り調整 9
危険
5. 刈込作業 10
5-1. 動かし方 10
5-2. 作業前の調整 10
危険
6. ラッピング研磨の仕方 10
7. 各部の保守点検 11
7-1. エンジンオイルの交換 11
7-2. エアクリーナの清掃 11
7-3. ミッションオイルの交換 11
7-4. 各部の注油とグリースアップ 11
7-5. その他、部品の点検 11
7-6. メンテナンス一覧表 12
8. 長期格納時の点検 12
9. 仕様 12

パーツカタログ

1. 左モア部 14
2. 右モア部 18
3. 後モア部 22
4. フレーム部 26
5. 中間軸部 28
6. 後モア吊上部 30
7. テンション部 32
8. ハンドル部 34
9. ミッション部 38
10. ミッションケース部 40
11. 歯車部 42
12. エンジン部 44
13. サイドブレーキ取付＆付属工具 46

1. 安全作業上の注意事項

1-1. 使用上の注意事項

1. **⚠ 注意**



・機械の使用前と後には必ず点検・整備をしてください。特に、ハンドル・ブレーキ等の操縦装置および車輪等の走行装置は確実に作動するように点検整備してください。調整・修理および清掃を行うときは、平坦な場所で行ないサイドブレーキを引いてください。また、機械の下で作業を行う場合は、必ず適切な支えを設けてください。

2. **⚠ 危険**



・作業やメンテナンス中、リールカッター（回転刃）やVベルト等回転している部分は危険ですので、手足やものを入れたり、触れたりしないでください。
・持ち上げレバーでモアを持ち上げるときは危険ですので途中で落とさないでください。また、持ち上げ後は確実に固定してください。
・石等の障害物は、リールカッター、受刃の損傷、飛散物の事故等の原因になりますので取り除いてから使用してください。
万一、障害物がかみ込んだ場合は、エンジンを停止し、駆動部が完全に停止してから取り除いてください。そして、機械の損傷を確認し、壊れている場合は直ちに修理してください。リールカッター、受刃は非常に鋭利な刃物です。取り扱いには充分注意してください。
・リールカバー等の防護部品や防護装置は、使用者の危険を防止するものです。破損の場合は交換し、所定の位置に必ず取り付けてください。

3. **⚠ 注意** **高温部の注意**



・運転中および運転停止直後にマフラーやエンジン等に触れないでください。ヤケドをする危険があります。

4. **⚠ 注意** **傾斜地作業について**


・20度以上の傾斜地でのご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。
なお、地面は平坦でなく凹凸や石等があり機械傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は25度とします。
・転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に機械を運転しないでください。
・傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取り除き、それらが無いことを確認してから充分気をつけて作業してください。
・傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度のゆるい所で行ってください。
・25度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。

1-2. 安全作業について

・芝刈機は、リールカッター（鋭利な刃物）を回転させる機械で、使用する場所、障害物、芝生の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。
・作業時は、周囲に人がいないか破損する恐れの物がないか、プレイヤーが近くにいないか確認して作業してください。打球が飛んできて危険です。
・どのような場合でも緊急停止ができる速さで運転し、急発進・急ハンドルはしないこと。特に坂道を下る場合は必ず低速走行してください。

1. **⚠ 警告** **安全の為の衣服について**

・安全の為、機械に巻き込まれないきちんとした衣服、作業に適した保護具・メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用してください。
前かけ、腰タオル等、特に長いヒモ類は巻き込まれたり、引っ掛かったりする恐れがあり危険です。

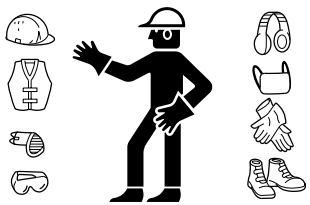

・緊急時への対応として消火器・救急箱等の準備や、連絡手段を確保してください。

2. **⚠ 警告** **こんなときは運転しないでください**

・疲れているときは機械を使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。
・病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。
・機械操作に不慣れな場合は、取り扱い方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用してください。また、子供には使わせないでください。

3. **⚠ 注意** **機械の改造禁止**

・機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保の為に、純正部品を使用してください。

4. **⚠ 警告** **マフラー・エンジン回りのごみは取り除く**



・エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラー、エキゾストパイプ部に刈り取った草などの異物がたまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が充分冷めるのを待って取り除いてください。

5. **⚠ 注意** **機械を他人に貸すとき**



・機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からない為、思わぬ事故を起す事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

6. **⚠ 警告** **夜間走行・作業の禁止**

・夜間や天候不良など視界の悪いときは作業しないでください。

7. **⚠ 注意** **一般道走行の禁止**



・本機は型式認定を受けておりませんので一般道路の走行はできません。

2. 各部の名称

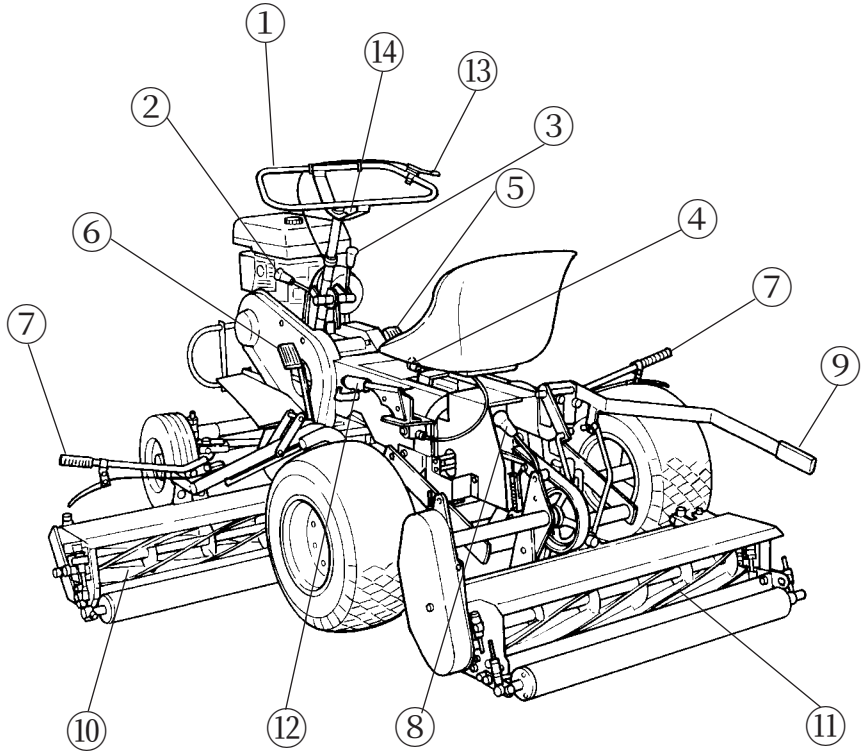


図2

番号	名　　称	番号	名　　称
①	ハンドル	⑧	後モア用クラッチレバー
②	走行用クラッチレバー	⑨	持ち上げレバー(後モア用)
③	左右モア用クラッチレバー	⑩	左モアリール
④	チェンジレバー	⑪	後モアリール
⑤	ブレーキペタル	⑫	サイドブレーキ
⑥	デフロックペタル	⑬	スロットルレバー
⑦	持ち上げレバー(左右モア用)	⑭	エンジンスイッチ

表1

3. 使用前の点検

3-1. エンジンオイルの点検

詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

点検は平坦地で行ないます。注油口からオイルゲージをねじ込まないで量り、きざみ線までオイルがあるか点検します。もし不足していたら補給してください。

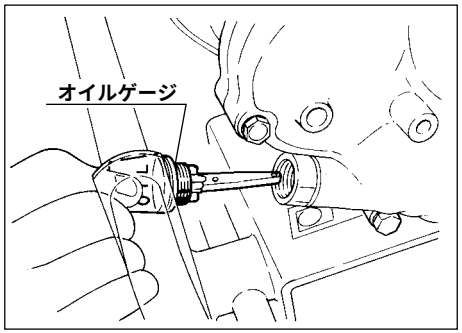


図3

3-2. エアクリーナの点検

詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

エアクリーナエレメントの汚れがひどくなると、エンジンの始動不良、出力不足、運転に不調をきたすばかりでなく、エンジンの寿命を極端に短くします。清掃方法については、7-2.エアクリーナの清掃を参照してください。

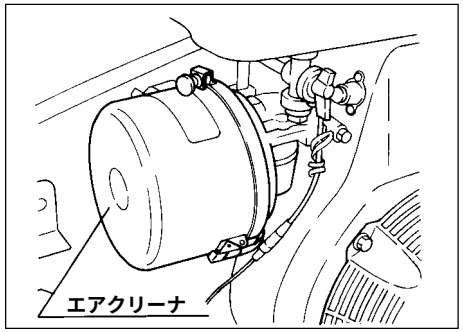


図4

3-3. 燃料の点検

燃料が不足していたら、自動車用無鉛ガソリンを補給してください。
タンク容量は、約6Lです。

⚠ 危険 **燃料補給**

火気厳禁です。タバコを吸ったり火花を出したりしないでください。
補給は室内及び換気の悪い所では行わないでください。
エンジンを停止し、エンジンを冷やしてから行ってください。
こぼれた燃料はきれいに拭き取ってください。

3-4. 油漏れの点検

機械の下を検査し、オイル等の漏れがないか調べてください。

3-5. タイヤの点検

タイヤの空気圧により、刈高が変わりますので空気圧は、常に一定に保持してください。

	タイヤサイズ	空気圧
前輪	4.00-5	200kPa (2.0kgf／cm²)
後輪	18×8.50-8	80kPa (0.8kgf／cm²)

3-6. ベルトの点検

ベルトは、張り過ぎると軸受けを傷めたり軸破損を起し、又ゆる過ぎるとスリップしてベルトを傷めたり、作業に必要なリール回転速度や作業速さが得られません。いつも適切な張り具合とベルトに亀裂が発生していないか点検してください。

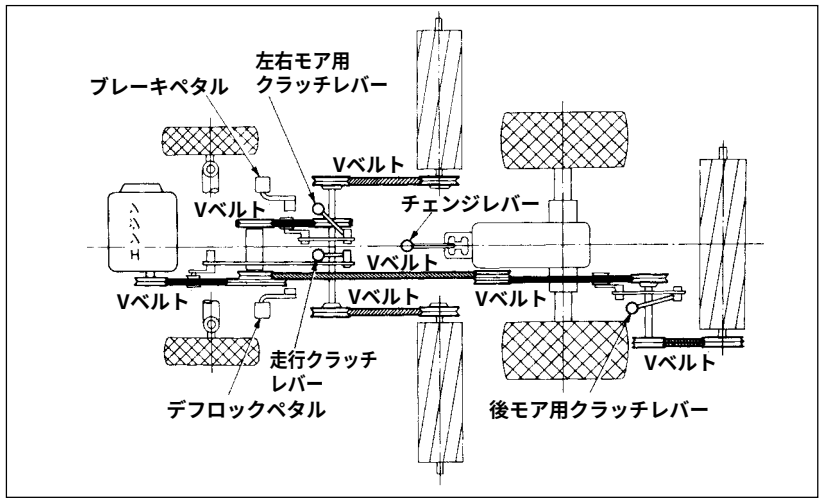


図5

ベルトの使用箇所は、図5の通りです。（６種類合計８本）
ベルト調整については、4-11. ベルト張り調整を参照してください。

3-7. モア部の点検

モアユニット３基の刈高、刃の切れ味等が適切か点検してください。

4. 各部の操作と調整

4-1. エンジンの始動・停止

詳細は、エンジン取扱説明書を参照してください。

1) 始動

⚠ 警告 **エンジン始動**

・室内及び換気の悪い所ではエンジンを始動しないでください。
・機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。
・カバー等の防護部品、防護装置が正しく取り付けられているか、損傷していないか確認してください。

① ブレーキペダルを踏み、サイドブレーキを引いて走行用およびモア用クラッチレバー、チェンジレバーを中立にします。
② 燃料コックを開きます。コックは、燃料タンクの下側にあります。
③ スロットルレバーを低速位置より少し高速側へ動かします。
④ チョークボタンを引きます。再始動の場合は、必要に応じ半分位引きます。
⑤ エンジンスイッチを「ON」にしてリコイルスタータの始動ノブを引きます。
⑥ エンジンが始動したら、チョークボタンをゆっくり戻します。
⑦ １～２分間、負荷をかけずに低速側で暖気運転します。
⑧ スロットルレバーを徐々に高速側へ移動させます。

2) 停止

① スロットルレバーを低速にし、１～２分間空運転します。
② エンジンスイッチを「OFF」にします。
③ 燃料コックを閉じます。

4-2. ⚠ 注意 走行クラッチレバーの操作

急発進防止のため、レバーをゆっくり引いてください。半クラッチの要領でベルトをスリップさせながら発進させます。(図6)

発進時、スロットルレバーを開け過ぎますと走行クラッチレバーを入れたとき、急に飛び出しますので注意してください。

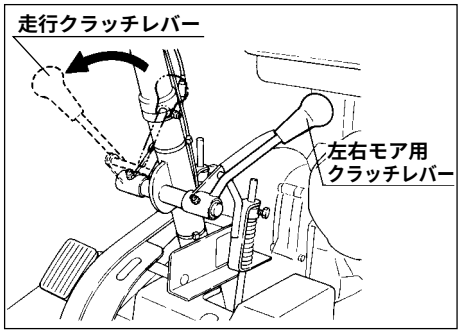


図6

4-3. ブレーキペタルの操作と調整

本機を停止させるときは、ブレーキペタルがペタルストッパーに当たるまで右足で踏み込んでください。ペタルの遊びが多くなったり、ストッパーまで踏み込んでもブレーキの効きが悪くなった場合は、ロックナットを緩め、ナットをねじ込み、ロッドの長さを短くします。ストッパーまで踏み込んだ際、スプリング受金とダブルナットの間隔が8～10㎜になるように調整してください。(8㎜以下ではブレーキの効きが悪くなり、10㎜以上ではブレーキを破損させる場合があります。)(図7)

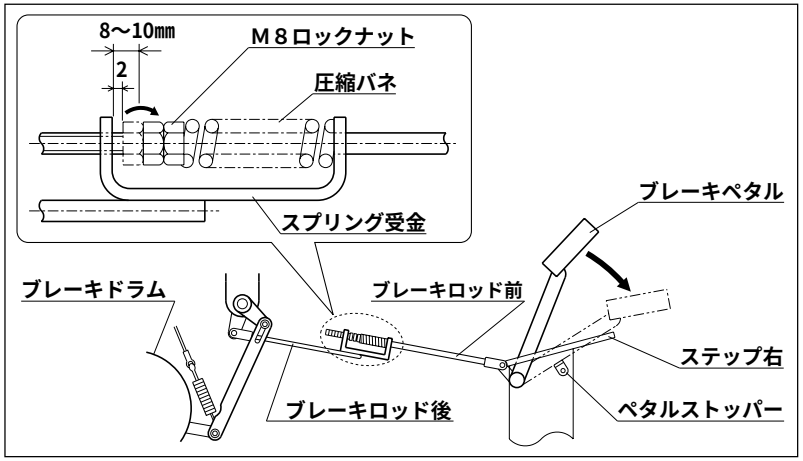


図7

4-4. デフロックペタルの操作と調整

左足元にあるペタルを踏み込んでいますと、デフ装置が、ロックされるため直進性が高まりスリップ防止に役立ちます。
ペタルの遊びが多くなった場合は、ワイヤー両端の調整ボルトにて調整してください。

4-5. 左右モア用クラッチレバーの操作

左右モアを回転させるとき、このレバーを引いてください。
左右モアは、同時に回転します。

4-6. 後モア用クラッチレバーの操作

後モアを回転させるとき、このレバーを引いてください。

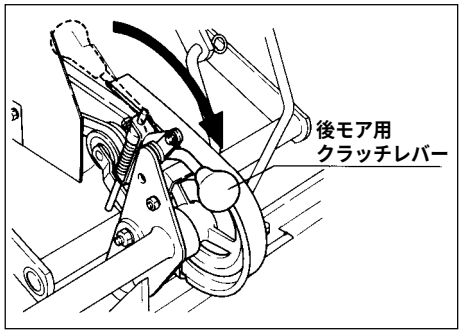


図8

4-7. チェンジレバーの操作

チェンジレバーは、下図に示すような変速位置で、ダイレクトチェンジ方式を採用しております。

◆ 走行中は、切り替えしないでください。

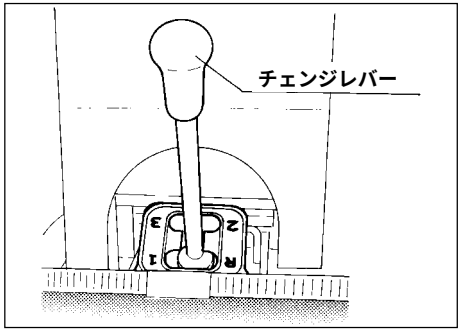


図9

4-8. サイドブレーキの操作と調整

1) 操作

サイドブレーキは、サドル左横にあります。
駐車時は、いっぱいに引いてください。
戻すときは、プッシュボタンを押して確実に戻してください。

⚠ 注意

・機械を離れる場合は、平坦な場所に停止してサイドブレーキを引き、エンジンを止めて全ての可動部分が停止している事を確認し、キーを抜いてから離れてください。

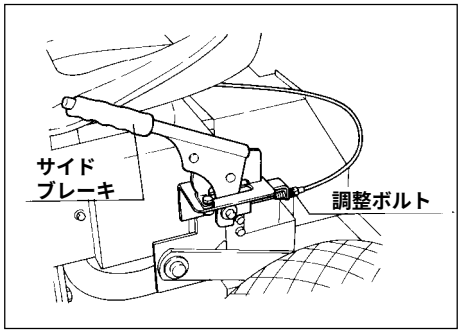


図10

2) 調整

サイドブレーキの効きが悪くなりましたら、ワイヤー両端の調整ボルトにて調整します。(図10)

4-9. 刈高調整

刈高調整は、ローラを上下させることにより、刈高をきめます。

① 刈高を高くする場合
→ナットＡをゆるめローラを下げていきます。

② 刈高を低くする場合
→ナットＢをゆるめローラを上げていきます。

◆ 前輪は、リールカッター（回転刃）が芝生面の凸部に傷を付けないようにする為にあります。接地させないで10～20mm位浮かせて作業してください。

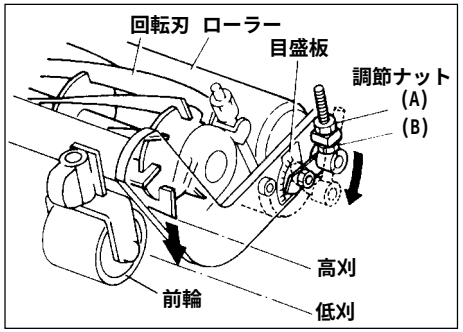


図11

4-10. 刃のかみ合せ調整

リールカッター（回転刃）と受刃のかみ合せ調整は、調整ナットにより刃先全面をかるく接触させ、新聞紙が切れるようにしてください。

① 刃先にスキマが生じた場合
→ナットBを少しゆるめAを締め付ける。

② かたくて回りにくい場合
→ナットAをすこしゆるめBを締め付ける。

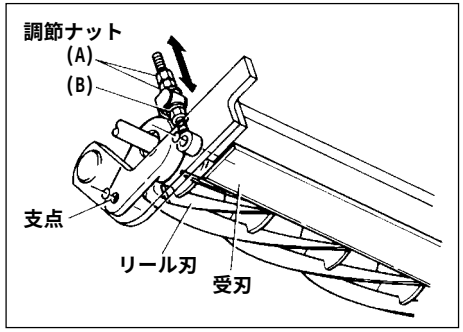


図12

◆ かるく接触させても、新聞紙が切れない箇所がある場合は、早めにラッピング研磨をしてください。

⚠ 危険

◆ リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。

◆ 新聞紙を試し切りするときは、リールカッターを回す指先に充分注意してください。

4-11. ベルト張り調整

ベルト張り調整は、調整ボルトまたは調整ナットによりロッド長さを変えて行ないます。

1) ベルトテンションクラッチのところ（３箇所あります。）

調整ボルトを緩めロッドの長さを変えてください。

◆ クラッチレバーを切りの状態にしたとき、ベルト及び大プーリーは止まるように調整します。

① 走行クラッチ
② 左右モアクラッチ
③ 後モアクラッチ

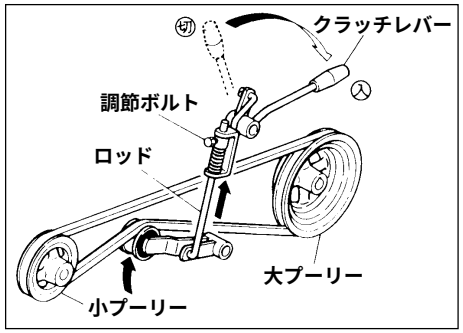


図13

2) 常時ベルトを張っているところ（２箇所あります。）

調整つまみ（ナット）を緩めロッドの長さを変えてください。

① 中間軸大プーリーよりミッションプーリーの間
② 後モア部の外側プーリー間

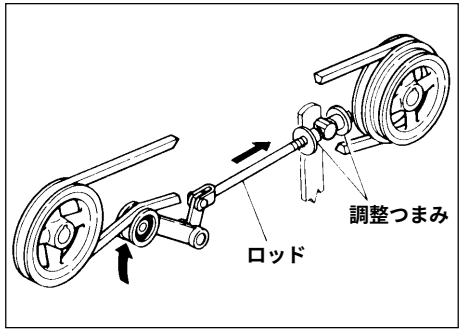


図14

5. 刈込作業

⚠ 危険

◆ リールカッターが回転しているときは、手足などを絶対近付けないでください。

5-1. 動かし方

① エンジンを始動する前に、次のことを確認してください。
- チェンジレバーは、ニュートラルであること。
- 走行用クラッチレバーは、「切り」の状態であること。

② エンジンを始動します。
③ 左右モアと後モア用のクラッチレバーを引く。
④ 走行クラッチレバーを半クラッチの要領で、ゆっくり引いてください。
◆ 以上の操作で発進すると同時に、リールカッター（回転刃）が回転し刈込作業が始まります。

5-2. 作業前の調整

① 刃の切れ味を確認してください。新聞紙がよく切れれば良好です。
② 刈高は、三つのモア共に同じ刈高になるか、実際に試し刈りをして確認してください。

6. ラッピング研磨の仕方

ラッピング研磨は、刃の研ぎ直しをするまでの中間仕上げです。
リールカッター（回転刃）を芝刈り時と逆の方向に回転させながら、研磨剤を塗ることによりリールカッターと受刃を同時に研磨します。

1) 準備する物（特別注文品です）

① ラッピングマシーン……バロネスRM20A型
② 研磨剤……フェルプロ研磨剤（純製品）
③ ブラシ……ペンキ用ブラシ
④ 工具……17スパナ他
⑤ その他……短冊状の新聞紙・手袋等

2) 手順

詳細は、ラッピングマシーン取扱説明書を参照してください。

① リールカッター（回転刃）と受刃のかみ合せを、左右平均にかるく接触させてください。このとき新聞紙で試し切りを行いよく切れる部分と切れない部分を調べておきます。
② ラッピングマシーンと芝刈機のリールカッター軸を連結します。
③ リールカッターを芝刈り時と逆の方向に回転させ、ブラシで研磨剤を新聞紙がよく切れた部分に塗ります。
④ しばらく空回しさせておき、接触音がしなくなったら、ラッピングマシーンのスイッチを切り回転を止めます。
⑤ リールカッターの全幅にわたり、新聞紙で試し切りを行い、よく切れる部分と切れない部分を調べます。
◆ 上記作業①～⑤を繰り返し行い、リールカッターと受刃が全面むらなくかみ合う（接触する）ようになったら、研磨剤を洗い落として仕上がりです。

⚠ 危険

◆ 刃先は非常に鋭利です。刃に触れる場合は必ず手袋を着用すること。
◆ リールカッター(回転刃)の回転方向は、芝刈り時と逆方向であること。
◆ 回転しているリールカッターに、ブラシで研磨剤を塗るときは危険を伴います。ブラシおよび手が巻き込まれないよう充分注意すること。
◆ 新聞紙にて試し切りを行なうとき、リールカッターを回す指先に充分注意すること。
◆ 研磨剤が万一目に入った場合は、直ぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、医師の診療を受けてください。

7. 各部の保守点検

点検をする前に機体を清掃してください。作動部の部品や消耗品等は、定期的に整備し随時部品交換してください。

7-1. エンジンオイルの交換

詳細は、エンジン取扱説明書を参照してください。

エンジンオイルが汚れていたり、不足していたり、品質の悪いものを使用しますと、エンジンの寿命を著しく縮めます。
オイル交換は、エンジンを停止し暖まっているとき、ドレーンプラグより抜きます。

第1回目	**20時間運転後**
第2回目以降	**50時間運転毎**
オイル量	**約 1.2L**
SAE 粘度	**夏期 SAE30・冬期 SAE20**

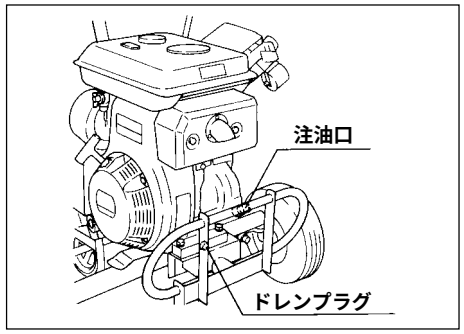


図15

7-2. エアクリーナの清掃

詳細は、エンジン取扱説明書を参照してください。

エンジンにきれいな空気を供給出来るよう清掃は、定期的に行なってください。

① ウレタンフォームは白灯油で洗浄後、白灯油３：エンジンオイル１の割合の混合油に浸し、固く絞って取付けます。

② エレメントは白灯油で洗浄後、白灯油３：エンジンオイル１の割合の混合油に浸し、振り絞ってから取付けます。

7-3. ミッションオイルの交換

注油口は、ミッションケース右側の上部にあります。
廃油口は、ミッションケース右側の底部にあります。

第１回目	**50時間運転後**
第２回目以降	**300時間または１年毎**
オイル量	**約２L**
指定オイル	**自動車用オイル90番**

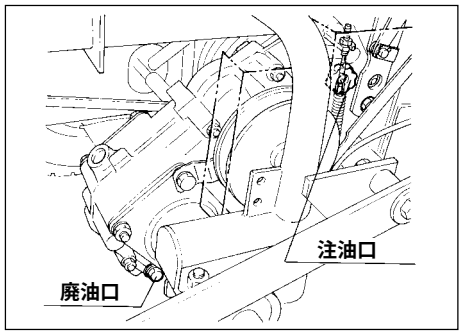


図16

7-4. 各部の注油とグリースアップ

50h

動きのあるところへは、常に注油を行いグリースニップルの付いている所へは、定期的にグリースアップをしてください。

7-5. その他、部品の点検

ベアリング・各種シール・ベルト・プーリー・ワイヤー・タイヤ・プラグ等は、定期的に点検整備を行い随時部品交換してください。

7-6. メンテナンス一覧表

◆ 下表の時間にとらわれず必要に応じて早めに実行してください。
◆ メンテナンス等に必要な工具は、目的に合ったものを使用してください。

	メンテナンス項目	毎日	20H	50H	200H	毎年
エンジン	エンジンオイルの点検・補給	○				
	エンジンオイルの交換		初回	○		
	点火プラグの清掃			○		
	エアクリーナの清掃			○		
	燃料ストレーナの清掃				○	
	点火プラグ間隙調整				○	
	シリンダーヘッドのカーボン除去					○
	気化器の清掃					○
	吸排気弁点検すり合わせ					○
	オーバーホール					○
本体	タイヤ空気圧の点検	○				
	各ネジの緩み点検	○				
	燃料レベルの点検	○				
	油漏れの点検	○				
	刃の切れ味点検	○				
	摺動部の注油・グリースアップ			○		
	ベルト張り点検			○		
	ワイヤの調整			○		
	ミッションオイルの交換			初回		○ (又は300H)
	刈草・ゴミ等の除去	○				

表2

8. 長期格納時の点検



エンジンについてはエンジン取扱説明書を参照してください。

1) オイル交換

エンジンオイル・ミッションオイル等を交換してください。

2) 注油

可動部には、注油を行いリールカッター（回転刃）・受刃にはグリースを塗布して錆びないようにしてください。 50h

3) 燃料の抜き取り

一ヵ月以上エンジンを使用しない場合は、燃料の変質による始動不良または運転不調にならないように、燃料タンクおよび気化器内の燃料を抜き取ってください。

4) タイヤの空気圧

標準よりやや高めにし、湿気から守るため板の上に乗せてください。

5) 格納場所

雨のかからない乾燥した場所で、カバー等をかけてください。

9. 仕様

1) モア関係

ユニット数	3
刈幅	188cm
リール径	16.3cm
リール幅	左右66cm　後77cm
リール刃数	7（5オプション）
刈高	13～50mm

表3

2) エンジン

名　　称	ロビンEH30B
形　　式	空冷４サイクル立形ＯＨＶ式ガソリンエンジン
総 排 気 量	0.291L(291cm³)
連続定格出力	5.7kW (7.8PS) /1800rpm
最 大 出 力	6.6kW (9.0PS) /1800rpm
最大トルク	38.3N･m (3.9kgf･m) /1250rpm
燃料消費率	313g/kW･h (230g/PS･h) (連続定格出力時)
使用潤滑油	自動車用エンジンオイル
潤 滑 油 量	1.2L
燃料タンク容量	６Ｌ（自動車用無鉛ガソリン）

表4

3) 本体

変 速 段 数	前進３段　後進１段
速　　さ	第１速 3.1km/h
	第２速 6.4km/h
	第３速 9.4km/h
	バック 3.1km/h
登　坂　力	20度
走行クラッチ	ベルトテンション式
ブ レ ー キ	内拡式　５吋
車　　輪	前　4.00-5
	後　18×8.50-8
最小回転半径	230cm
全　　長	215cm
全　　幅	208cm
全　　高	102cm
総　質　量	350kg （モア付）
能　　率	84a/h （刈幅×第２速× 0.7）

表5

パーツカタログ

ご注意

（本機お問い合わせについて）

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。
なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

（部品注文について）


部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ず**カタログ番号・コード番号・部品名称**でご注文ください。

例

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数
9-2	LM180A-0802Z2	ミッションプーリー	1

◆共用部品欄はLM180A型との互換性を表します。


1 左モア部

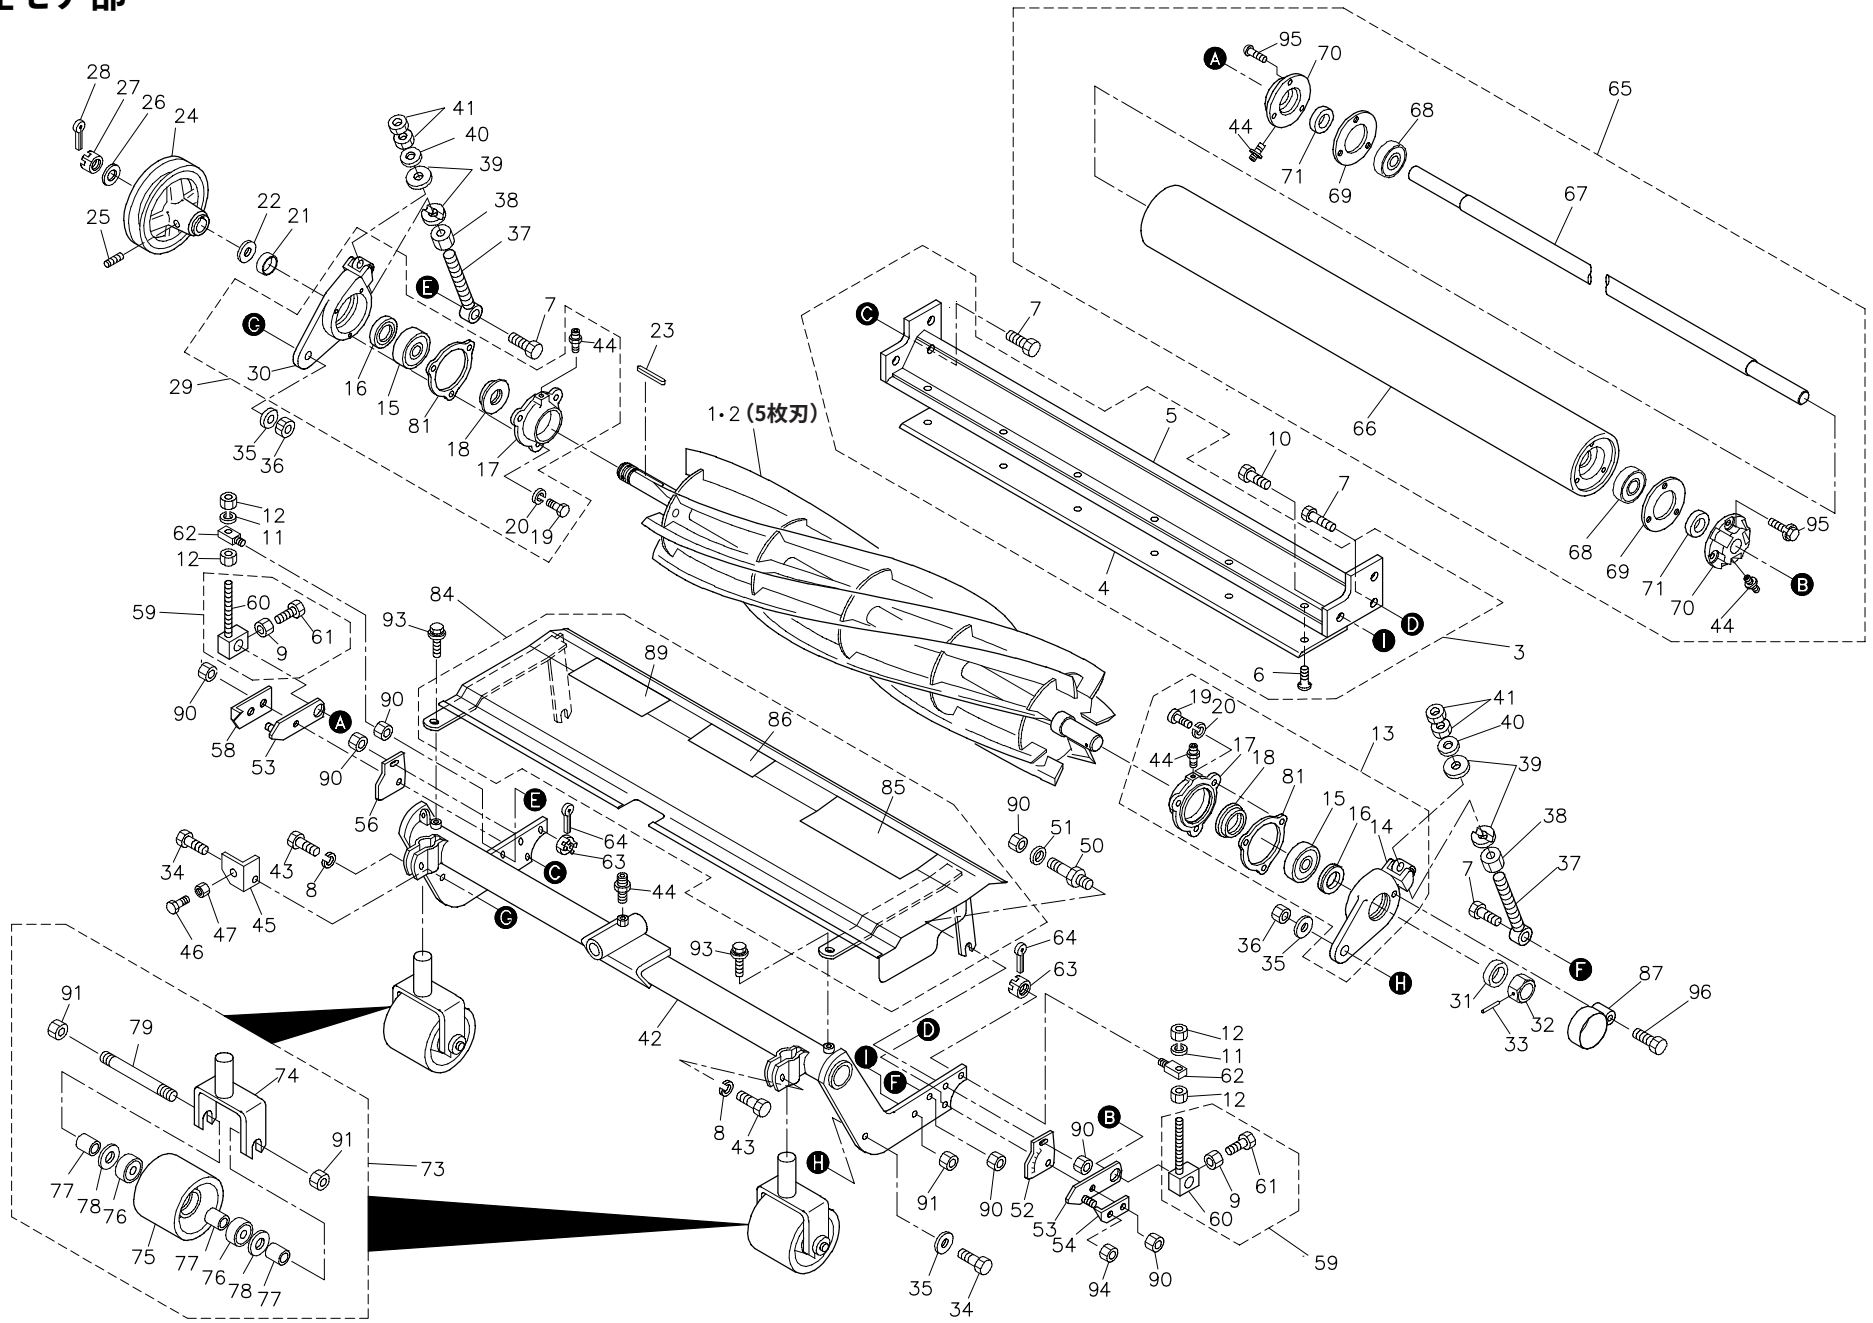

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
1-1	K281850L7AR	リールカッター660-7L	1		
1-2	K281850L5AR	リールカッター660-5L	1		オプション
1-3	K802200002O	180左右ナイフAss'y	1	○	
1-4	K251000003O	7ベッドナイフ85-662	1	○	
1-5	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	○	
1-6	K007100009Z	10調質－さら小ねじ20	6	○	
1-7	K000010035Z	10ボルト35	4	○	
1-8	K020010000Z	10Sワッシャー	2	○	
1-9	K010010000Z	10ナット	2	○	
1-10	K000012035Z	12ボルト35	2	○	
1-11	K020012000Z	12Sワッシャー	2	○	
1-12	K010012000Z	12ナット	4	○	
1-13	LM180B－0106Z0	リール受ケ金具左B Ass'y	1	○	
1-14	LM180A－0109Z2	リール受ケ金具左B	1	○	
1-15	K060206304O	ベアリング6304Z	2	○	
1-16	K086000005O	防塵シール	2	○	
1-17	K690300004Z	ハウジングフタ	2	○	
1-18	K082254208O	オイルシールMHSA25428	2	○	
1-19	K000006015Z	6ボルト15	6	○	
1-20	K020006000Z	6Sワッシャー	6	○	
1-21	K621200016Z	20.2STKMカラー25.4 4.75	1	○	
1-22	K503052040O	0.5C2801P座金2040	1	○	
1-23	K055000005O	5×5×42特殊キー	1	○	
1-24	K242000001D	B1Vプーリー20134	1	○	
1-25	K002308008I	8ホーローセット8	2	○	
1-26	K507322040Z	3.2SPHC座金2040	1	○	
1-27	K017000001Z	20みぞ付き特殊ナット	1	○	
1-28	K030003236Z	3.2割ピン36	1	○	
1-29	LM180B－0113Z0	リール受ケ金具右A Ass'y	1	○	
1-30	LM180A－0110Z2	リール受ケ金具右A	1	○	
1-31	K403100024O	防水キャップ	1		
1-32	K608000003Z	ラッピング研磨軸	1		
1-33	K032003025I	3スプリングピン25	1	○	
1-34	LM180A－0120Z2	支軸ボルト	2	○	
1-35	K507321530Z	3.2SPHC座金14.530	3	○	
1-36	K014514000Z	14UナットP1.5	2	○	
1-37	K651100009Z	カッター調節ボルト100	2	○	
1-38	LM180A－0135Z2	M10細目ナット	2	○	
1-39	K650000010Z	5SS41座金10.522	4	○	
1-40	K505101020O	1C5191P座金1020	2	○	
1-41	K010610000Z	10ナットP1	4	○	
1-42	LM180B－0140AR	モアフレーム左	1	○	
1-43	K001010025Z	10調質ボルト25	2	○	
1-44	K144000001O	グリスニップル	5	○	
1-45	LM180A－1015A2	スクレパー左モア用	1	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
1-46	K000006040Z	6ボルト40	1	○	
1-47	K010006000Z	6ナット	1	○	
1-48					
1-49					
1-50	LM180A－0147Z2	リールカバー取付ボルト	2	○	
1-51					
1-52	LM180B－0160Z0	刈高目盛板左	1	○	
1-53	LM180B－0150A2	刈高調節板	2	○	
1-54	LM180A－0251Z2	刈高調節針左	1	○	
1-55					
1-56	LM180B－0162Z0	刈高目盛板右	1	○	
1-57					
1-58	LM180A－0252Z2	刈高調節針右	1	○	
1-59	LM180B－0153Z0	刈高調節ネジ Ass'y	2	○	
1-60	LM180B－0154Z2	刈高調節ネジ	2	○	
1-61	K000010025Z	10ボルト25	2	○	
1-62	LM180B－0156Z2	固定軸	2	○	
1-63	K012412000Z	12みぞ付きナット低	2	○	
1-64	K030003225Z	3.2割ピン25	2	○	
1-65	LM180B－0158A0	ローラ Ass'y	1	○	
1-66	K740000016D	76.2ローラー674	1		
1-67	LM180B－0159Z0	ローラ軸	1	○	
1-68	K060206203O	ベアリング6203Z	2		
1-69	K401513665O	1ファイバー3665	2		
1-70	K681000007O	シールハウジング	2		
1-71	K082173008O	オイルシールMHSA17308	2		
1-72					
1-73	LM180B－1201Z0	前ローラー Ass'y	2	○	
1-74	LM180A－1204Z2	前輪受ケ金具	2	○	
1-75	K680900002O	ローラー76 66	2	○	
1-76	K060806201O	ベアリング62012RS	4	○	
1-77	K621100005Z	12.7SGPカラー17.3163	6	○	
1-78	K503051230O	0.5C2801P座金1230	4	○	
1-79	K007000003Z	12両ネジ付ボルト115	2	○	
1-80					
1-81	K401100015O	パッキン	2	○	
1-82					
1-83					
1-84	LM180B－0165A0	リールカバー左COMP	1		
1-85	K420500033O	リール モア危険マーク	1		
1-86	K420500088O	モア落下危険ラベル	1		
1-87	LM180B－0164Z2	軸カバー	1		
1-88					
1-89	K420500089O	リール異物巻込危険ラベル	1		
1-90	K015110000Z	10フランジ付ナット	8		


1 左モア部

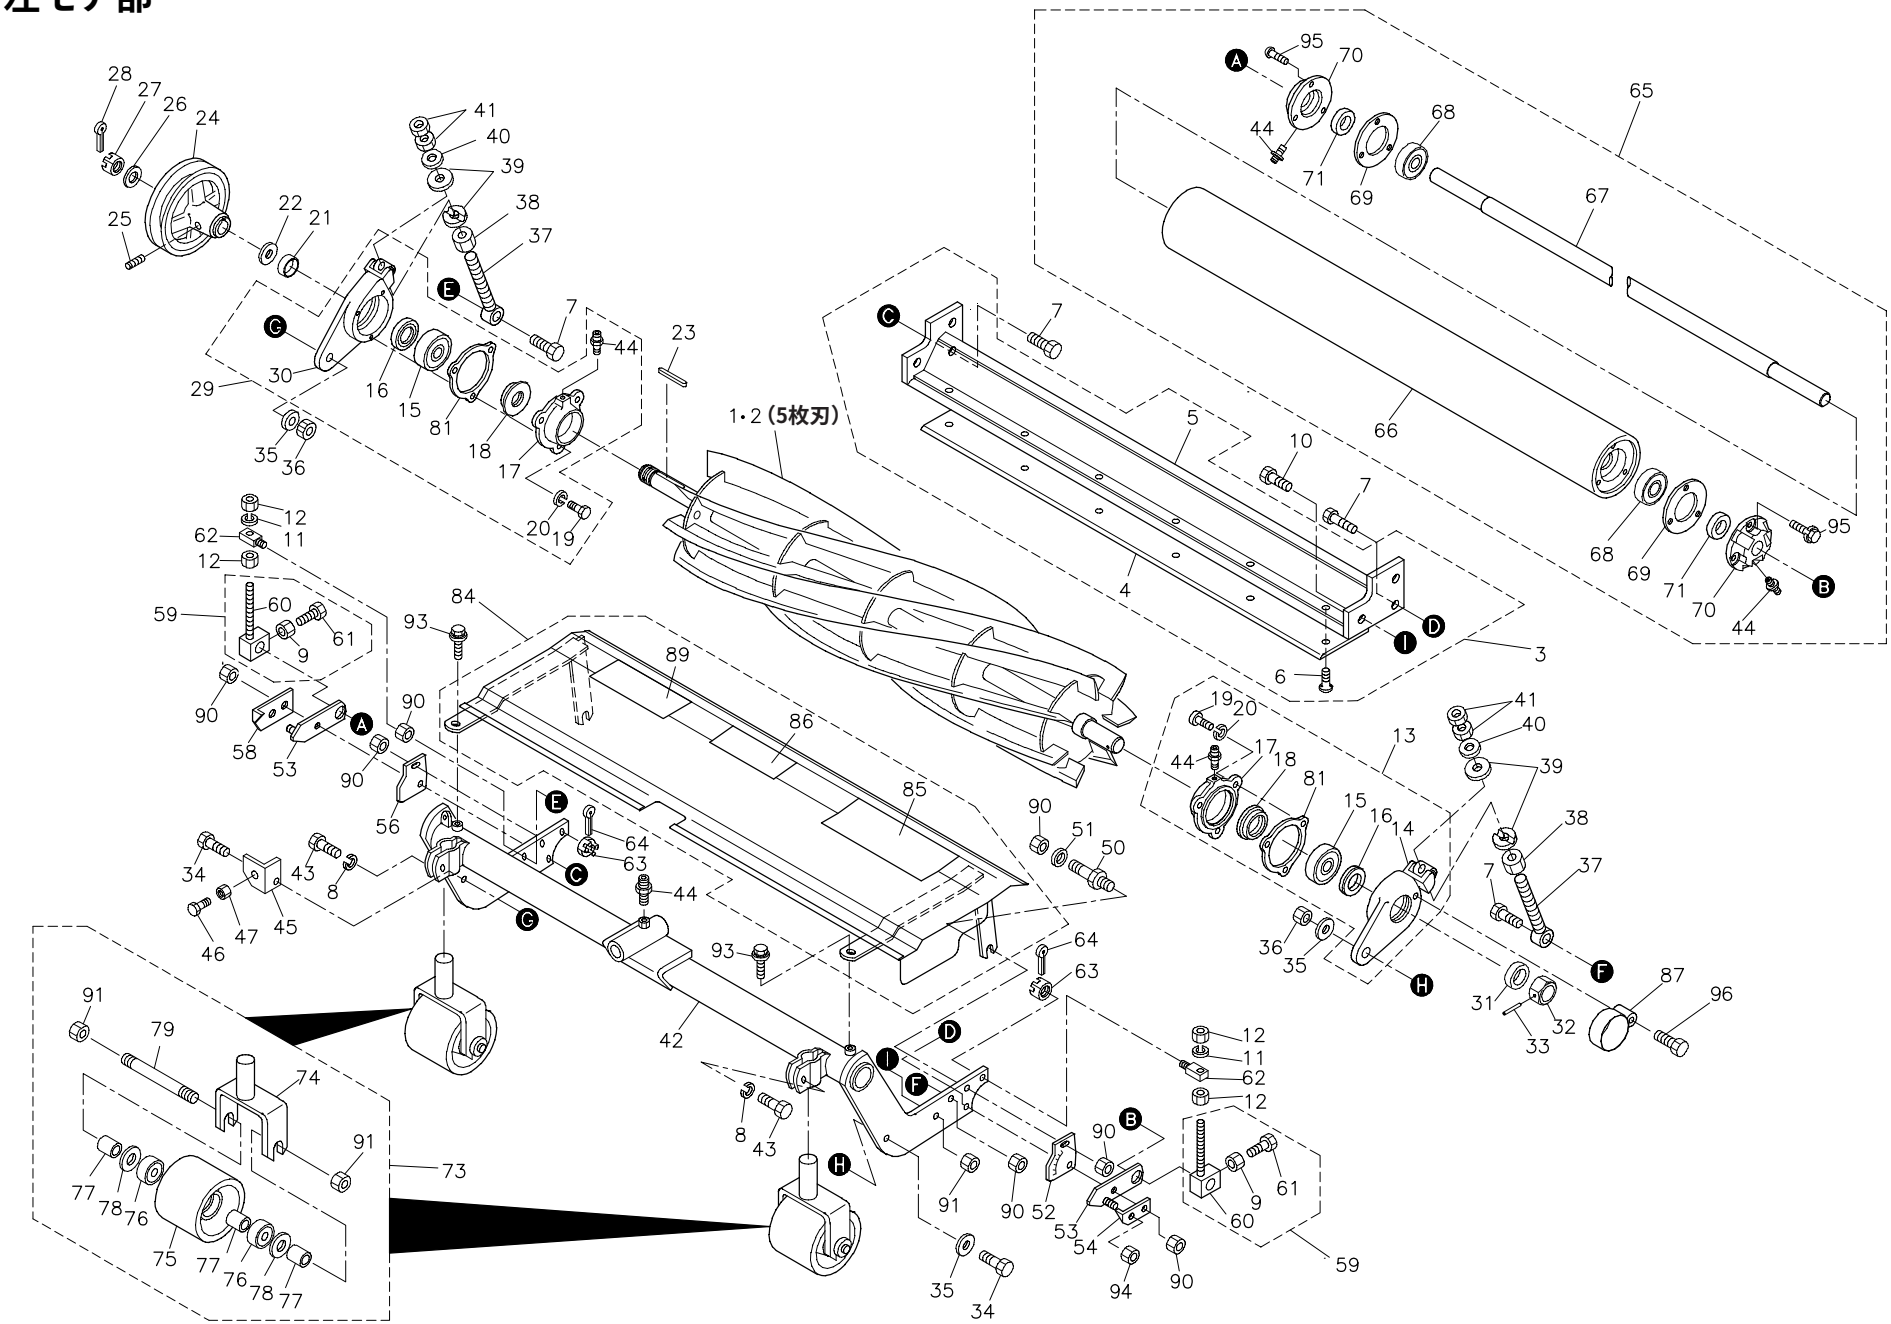

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
1-91	K0151120002	12フランジ付ナット	6		
1-92					
1-93	K0021080152	8フランジ付ボルト15	2		
1-94	K0151080002	8フランジ付ナット	2		
1-95	K0021060102	6フランジ付ボルト10	6		
1-96	K0021080402	8フランジ付ボルト40	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考


2 右モア部

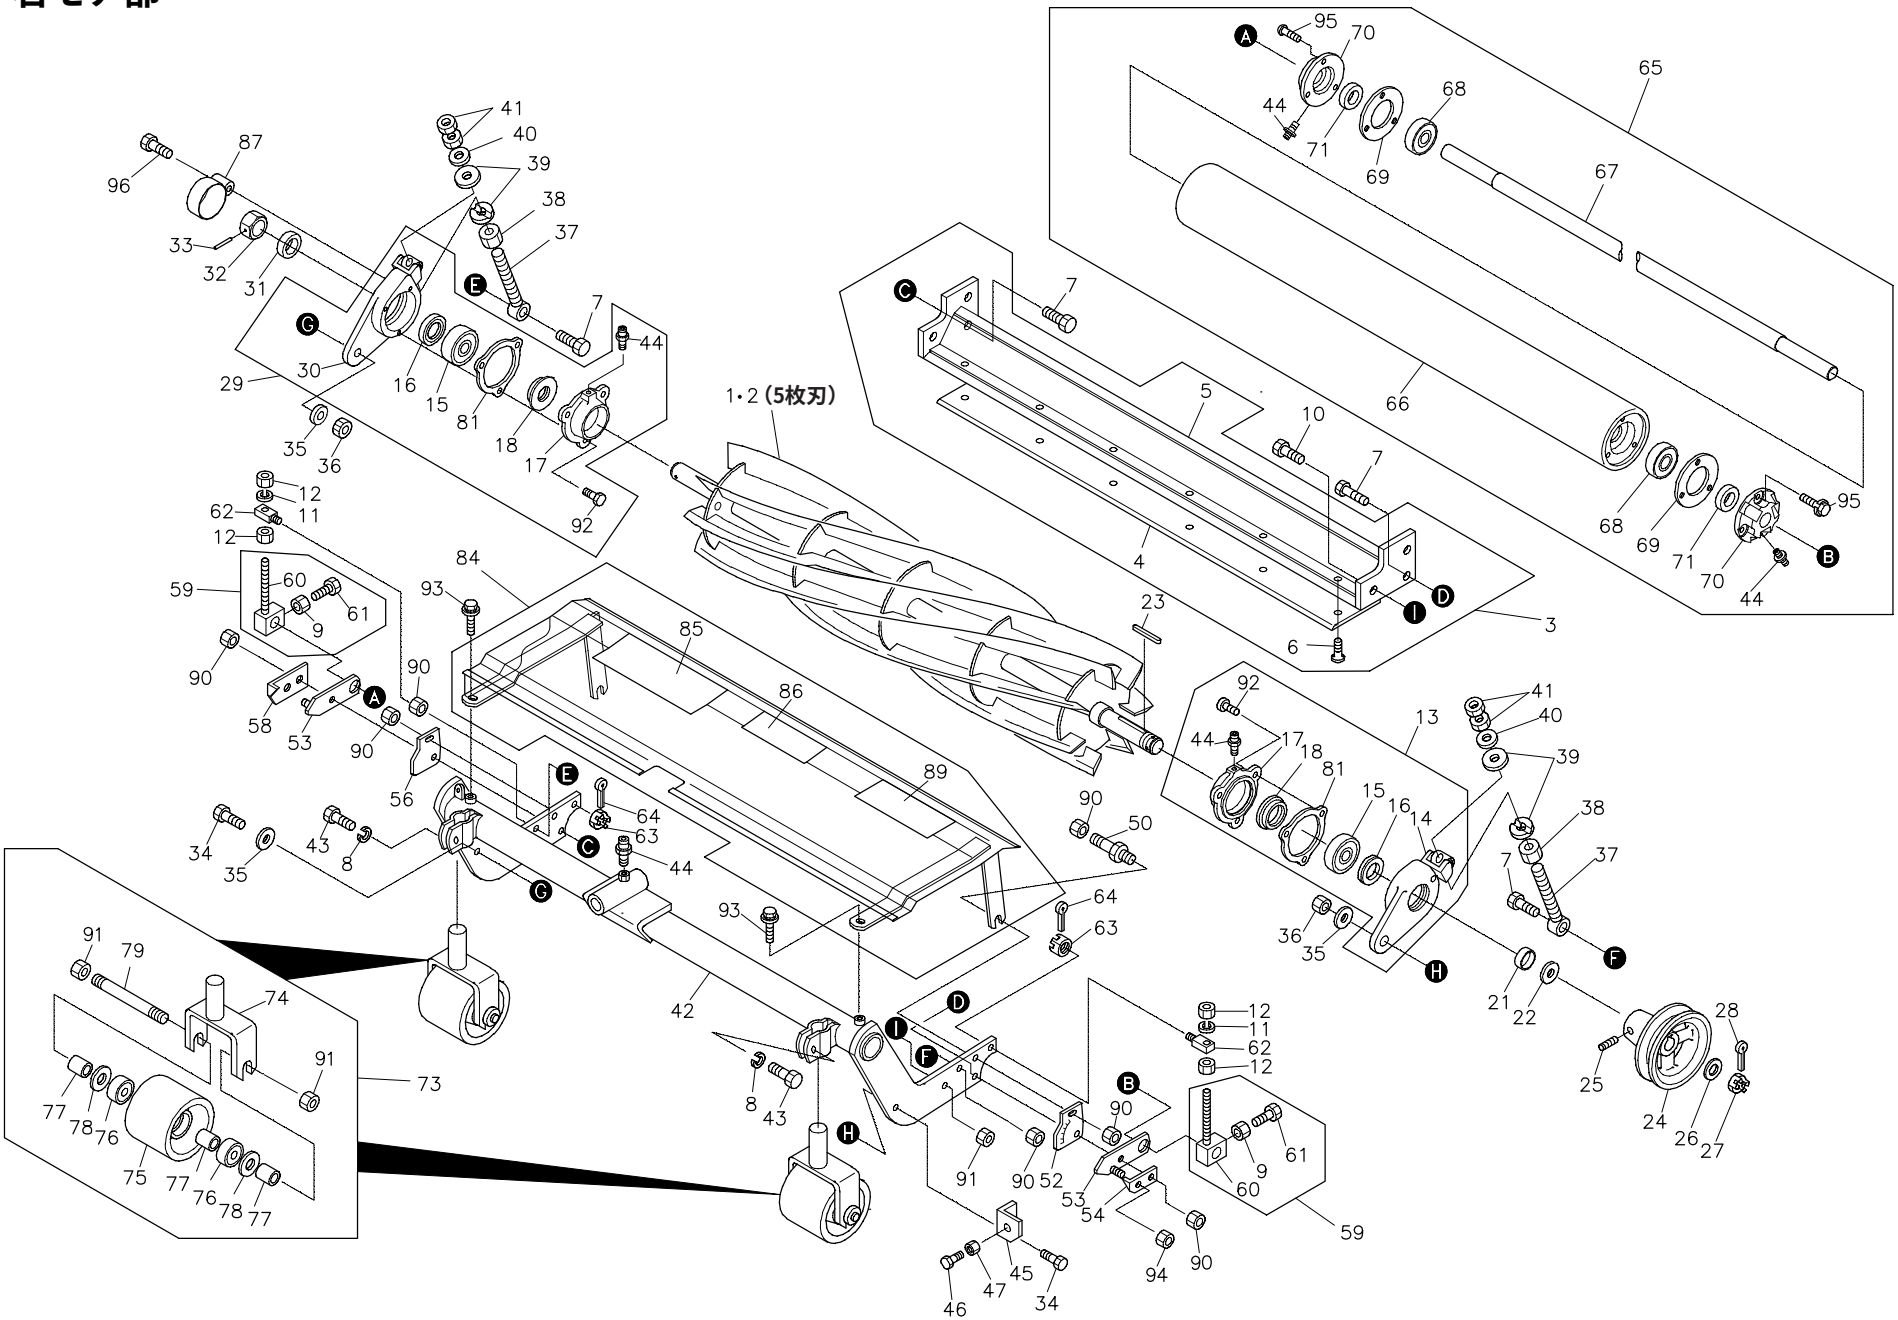

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
2-1	K28185OR7AR	リールカッター660-7R	1		
2-2	K28185OR5AR	リールカッター660-5R	1		オプション
2-3	K8022000020	180左右ナイフ Ass'y	1	○	
2-4	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	○	
2-5	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	○	
2-6	K0071000092	10調質－さら小ねじ20	6	○	
2-7	K0000100352	10ボルト35	4	○	
2-8	K0200100002	10Sワッシャー	2	○	
2-9	K0100100002	10ナット	2	○	
2-10	K0000120352	12ボルト35	2	○	
2-11	K0200120002	12Sワッシャー	2	○	
2-12	K0100120002	12ナット	4	○	
2-13	LM180B－0107Z0	リール受ケ金具左A Ass'y	1	○	
2-14	LM180A－0108Z2	リール受ケ金具左A	1	○	
2-15	K0602063040	ベアリング6304Z	2	○	
2-16	K0860000050	防塵シール	2	○	
2-17	K6903000042	ハウジングフタ	2	○	
2-18	K0822542080	オイルシールMHSA25428	2	○	
2-19					
2-20					
2-21	K6212000162	20.2STKMカラー25.4 4.75	1	○	
2-22	K5030520400	0.5C2801P座金2040	1	○	
2-23	K0550000050	5×5×42特殊キー	1	○	
2-24	K242000001D	B1Vプーリー20134	1	○	
2-25	K0023080081	8ホーローセット8	2	○	
2-26	K5073220402	3.2SPHC座金2040	1	○	
2-27	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	○	
2-28	K0300032362	3.2割ピン36	1	○	
2-29	LM180B－0112Z0	リール受ケ金具右B Ass'y	1	○	
2-30	LM180A－0111Z2	リール受ケ金具右B	1	○	
2-31	K4031000240	防水キャップ	1		
2-32	K6080000032	ラッピング研磨軸	1		
2-33	K0320030251	3スプリングピン25	1	○	
2-34	LM180A－0120Z2	支軸ボルト	2	○	
2-35	K5073215302	3.2SPHC座金14.530	3	○	
2-36	K0145140002	14UナットP1.5	2	○	
2-37	K6511000092	カッター調節ボルト100	2	○	
2-38	LM180A－0135Z2	M10細目ナット	2	○	
2-39	K6500000102	5SS41座金10.522	4	○	
2-40	K5051010200	1C5191P座金1020	2	○	
2-41	K0106100002	10ナットP1	4	○	
2-42	LM180B－0141AR	モアフレーム右	1	○	
2-43	K0010100252	10調質ボルト25	2	○	
2-44	K1440000010	グリスニップル	5	○	
2-45	LM180A－1023A2	スクレパー右モア用	1	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
2-46	K0000060402	6ボルト40	1	○	
2-47	K0100060002	6ナット	1	○	
2-48					
2-49					
2-50	LM180A－0147Z2	リールカバー取付ボルト	2	○	
2-51					
2-52	LM180B－0160Z0	刈高目盛板左	1	○	
2-53	LM180B－0150A2	刈高調節板	2	○	
2-54	LM180A－0251Z2	刈高調節針左	1	○	
2-55					
2-56	LM180B－0162Z0	刈高目盛板右	1	○	
2-57					
2-58	LM180A－0252Z2	刈高調節針右	1	○	
2-59	LM180B－0153Z0	刈高調節ネジ Ass'y	2	○	
2-60	LM180B－0154Z2	刈高調節ネジ	2	○	
2-61	K0000100252	10ボルト25	2	○	
2-62	LM180B－0156Z2	固定軸	2	○	
2-63	K0124120002	12みぞ付きナット低	2	○	
2-64	K0300032252	3.2割ピン25	2	○	
2-65	LM180B－0158A0	ローラ Ass'y	1	○	
2-66	K740000016D	76.2ローラー674	1		
2-67	LM180B－0159Z0	ローラ軸	1	○	
2-68	K0602062030	ベアリング6203Z	2		
2-69	K4015136650	1ファイバー3665	2		
2-70	K6810000070	シールハウジング	2		
2-71	K0821730080	オイルシールMHSA17308	2		
2-72					
2-73	LM180B－1201Z0	前ローラー Ass'y	2	○	
2-74	LM180A－1204Z2	前輪受ケ金具	2	○	
2-75	K6809000020	ローラー76 66	2	○	
2-76	K0608062010	ベアリング62012RS	4	○	
2-77	K6211000052	12.7SGPカラー17.3 16.3	6	○	
2-78	K5030512300	0.5C2801P座金1230	4	○	
2-79	K0070000032	12両ネジ付ボルト115	2	○	
2-80					
2-81	K4011000150	パッキン	2	○	
2-82					
2-83					
2-84	LM180B－0166A0	リールカバー右COMP	1		
2-85	K4205000330	リール モア危険マーク	1		
2-86	K4205000880	モア落下危険ラベル	1		
2-87	LM180B－0164Z2	軸カバー	1		
2-88					
2-89	K4205000890	リール異物巻込危険ラベル	1		
2-90	K0151100002	10フランジ付ナット	8		


2 右モア部

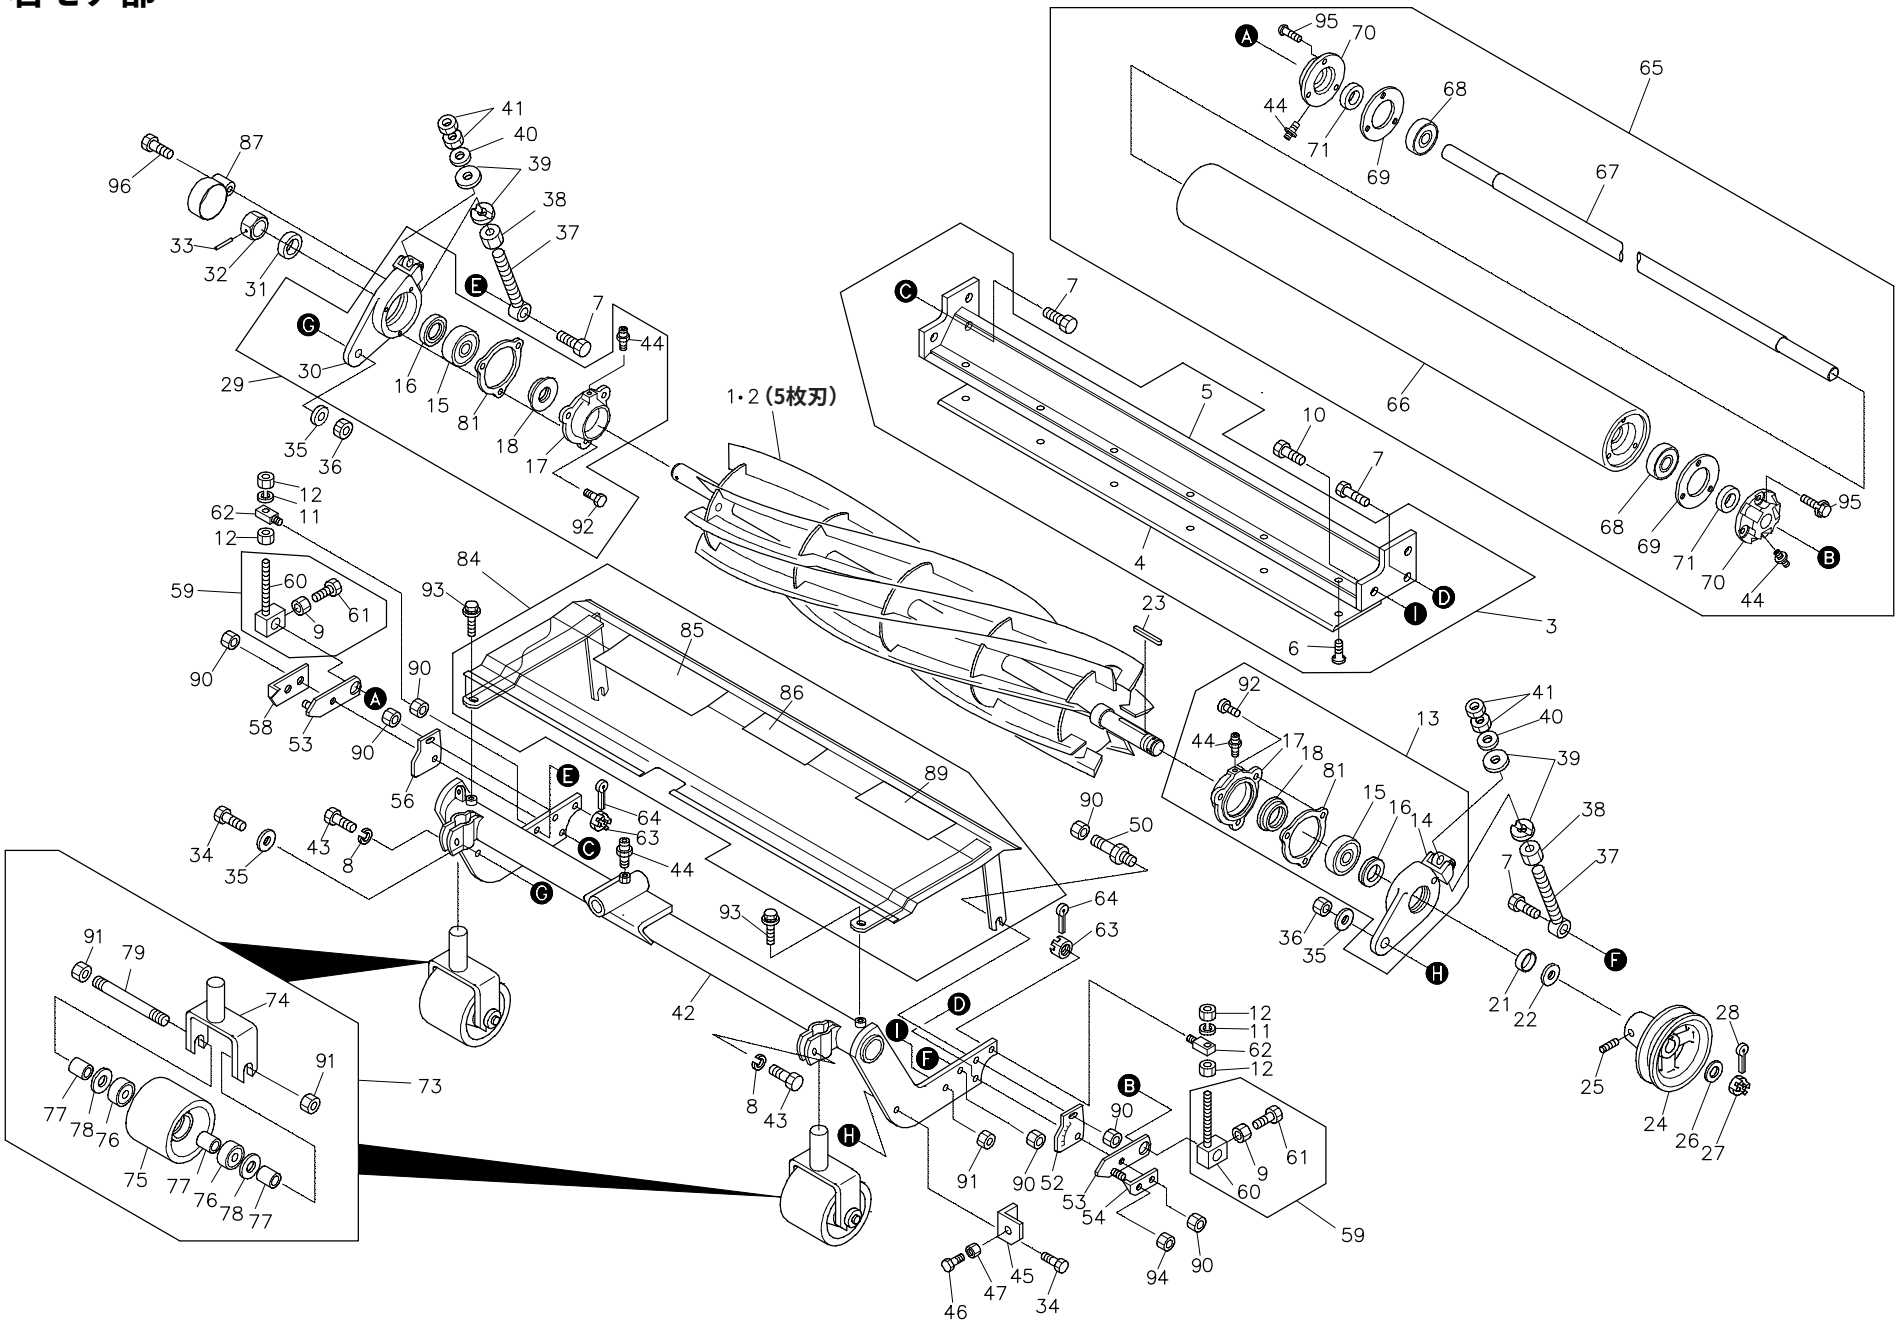

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
2-91	K0151120002	12フランジ付ナット	6		
2-92	K0021060152	6フランジ付ボルト15	6		
2-93	K0021080152	8フランジ付ボルト15	2		
2-94	K0151080002	8フランジ付ナット	2		
2-95	K0021060102	6フランジ付ボルト10	6		
2-96	K0021080402	8フランジ付ボルト40	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考


3 後モア部

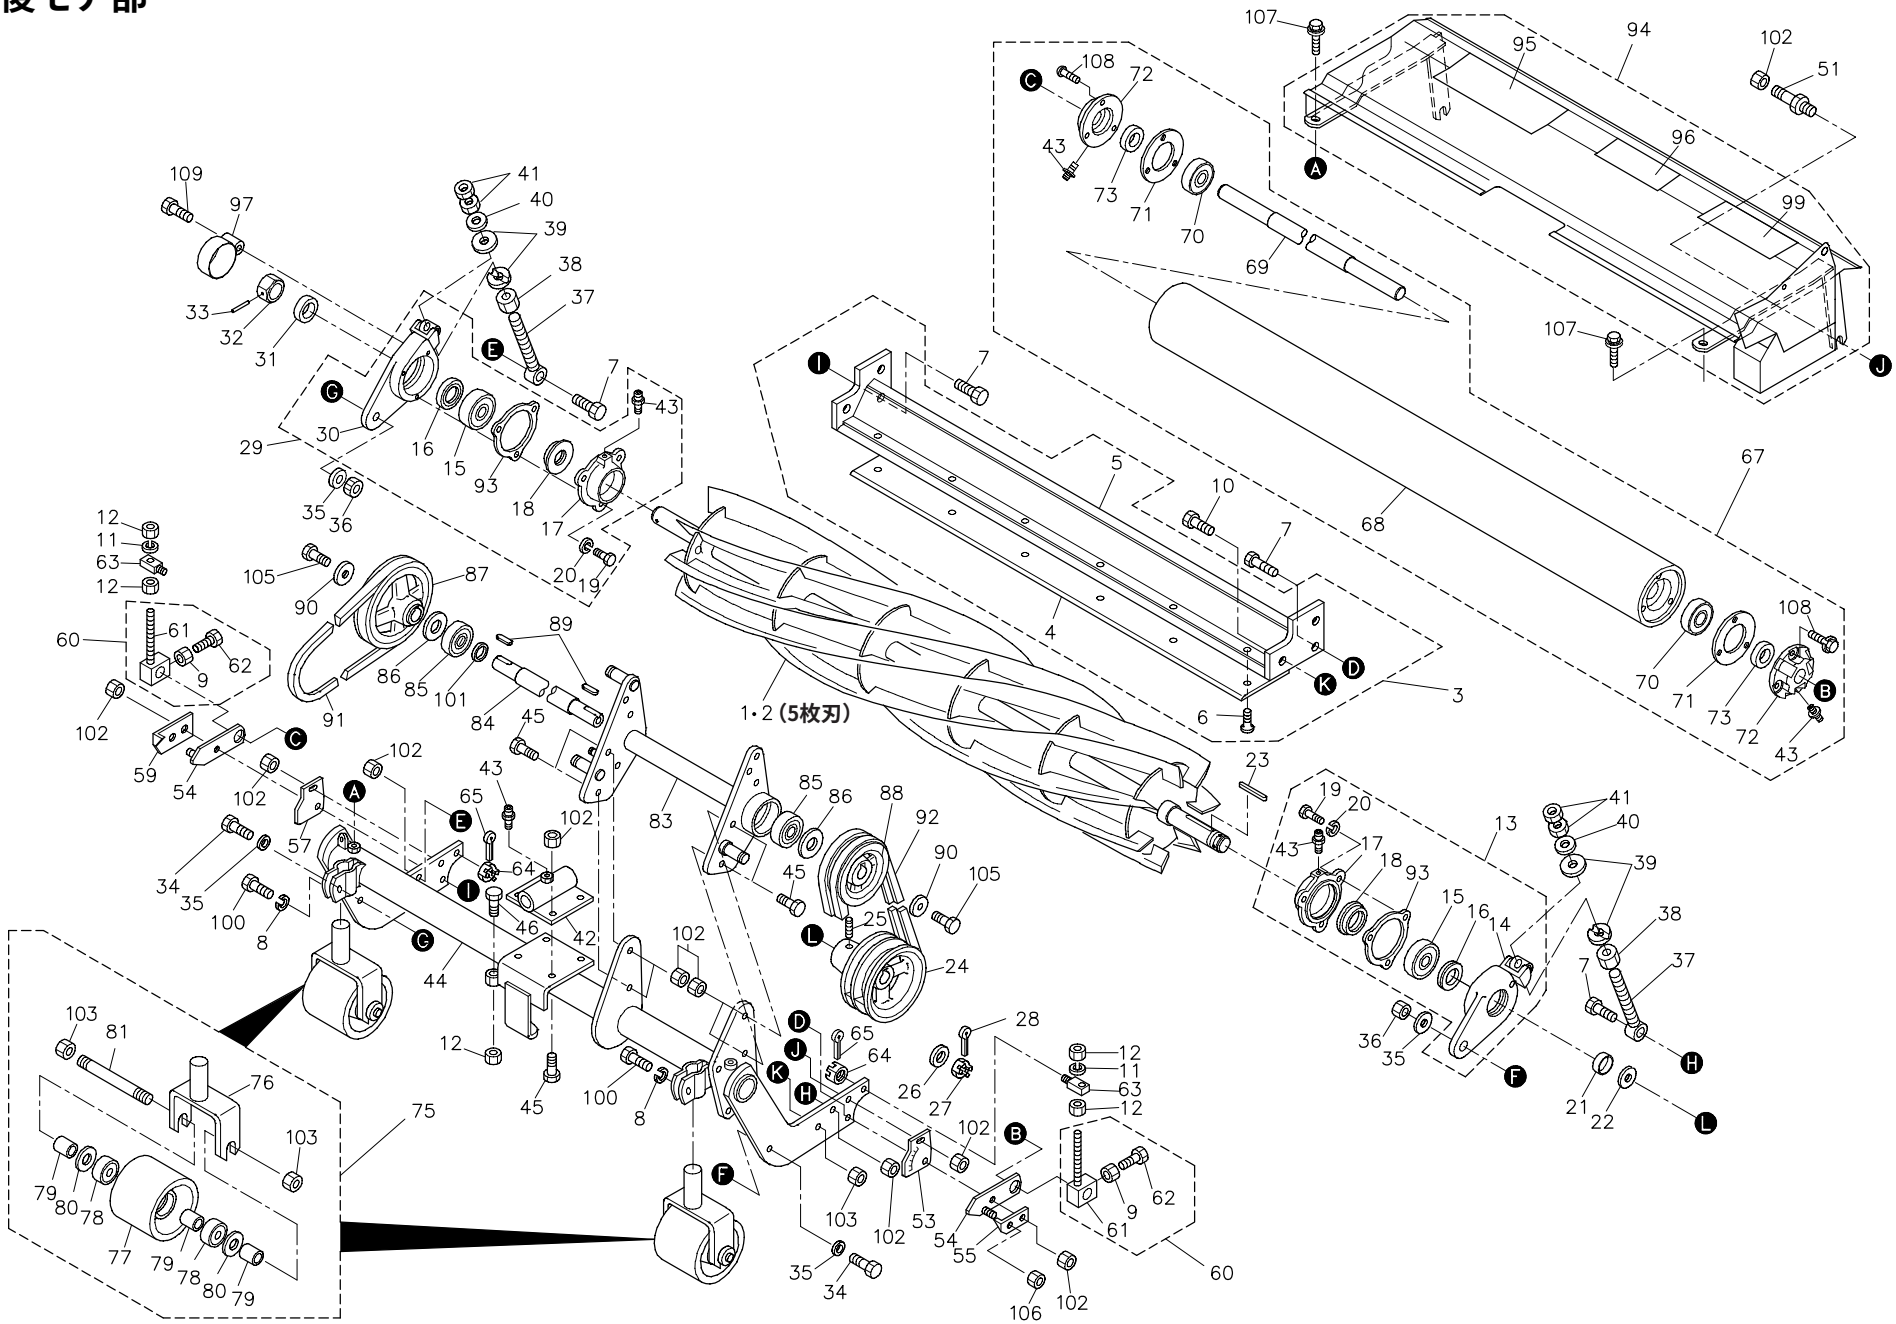

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
3-1	K28180207BR	リールカッター766-7	1		
3-2	K28180205BR	リールカッター766-5	1		
3-3	K80220000030	180後ナイフ Ass'y	1	○	オプション
3-4	K25100000020	7ベッドナイフ85-770-51	1	○	
3-5	K74420000 7R	ベッドナイフ取付台840	1	○	
3-6	K00710000092	10調質－さら小ねじ20	7	○	
3-7	K00001003 52	10ボルト35	4	○	
3-8	K02001000002	10Sワッシャー	2	○	
3-9	K01001000002	10ナット	2	○	
3-10	K00001203 52	12ボルト35	2	○	
3-11	K02001200002	12Sワッシャー	2	○	
3-12	K01001200002	12ナット	5	○	
3-13	LM180B－0107Z0	リール受ケ金具左A Ass'y	1	○	
3-14	LM180A－0108Z2	リール受ケ金具左A	1	○	
3-15	K06020630 40	ベアリング6304Z	2	○	
3-16	K08600000050	防塵シール	2	○	
3-17	K69030000042	ハウジングフタ	2	○	
3-18	K08225420 80	オイルシールMHSA25428	2	○	
3-19	K00000601 52	6ボルト15	6	○	
3-20	K02000600002	6Sワッシャー	6	○	
3-21	K62120001 62	20.2STKMカラー25.4 4.75	1	○	
3-22	K50305204 00	0.5C2801P座金2040	1	○	
3-23	K05500000050	5×5×42特殊キー	1	○	
3-24	LM180A－0225BD	後リールプーリー	1	○	
3-25	K00230800 81	8ホーローセット8	2	○	
3-26	K50732204 02	3.2SPHC座金2040	1	○	
3-27	K01700000012	20みぞ付き特殊ナット	1	○	
3-28	K03000323 62	3.2割ピン36	1	○	
3-29	LM180B－0112Z0	リール受ケ金具右B Ass'y	1	○	
3-30	LM180A－0111Z2	リール受ケ金具右B	1	○	
3-31	K40310002 40	防水キャップ	1		
3-32	K60800000032	ラッピング研磨軸	1		
3-33	K03200302 51	3スプリングピン25	1	○	
3-34	LM180A－0120Z2	支軸ボルト	2	○	
3-35	K50732153 02	3.2SPHC座金14.530	4	○	
3-36	K01451400002	14UナットP1.5	2	○	
3-37	K65110000092	カッター調節ボルト100	2	○	
3-38	LM180A－0135Z2	M10細目ナット	2	○	
3-39	K65000000102	5SS41座金10.522	4	○	
3-40	K50510102 00	1C5191P座金1020	2	○	
3-41	K01061000002	10ナットP1	4	○	
3-42	LM180A－0296AR	後部モア首振金具	1	○	
3-43	K14400000010	グリスニップル	5	○	
3-44	LM180B－0241BR	モアフレーム後	1	○	
3-45	K00001003 02	10ボルト30	4	○	
3-46	K00001204 02	12ボルト40	1	○	
3-47					
3-48					
3-49					
3-50					

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
3-51	LM180A－0147Z2	リールカバー取付ボルト	2	○	
3-52					
3-53	LM180B－0160Z0	刈高目盛板左	1	○	
3-54	LM180B－0263A2	刈高調節板後	2	○	
3-55	LM180A－0251Z2	刈高調節針左	1	○	
3-56					
3-57	LM180B－0162Z0	刈高目盛板右	1	○	
3-59	LM180A－0252Z2	刈高調節針右	1	○	
3-60	LM180B－0153Z0	刈高調節ネジ Ass'y	2	○	
3-61	LM180B－0154Z2	刈高調節ネジ	2	○	
3-62	K00001002 52	10ボルト25	4	○	
3-63	LM180B－0156Z2	固定軸	2	○	
3-64	K01241200002	12みぞ付きナット低	2	○	
3-65	K03000322 52	3.2割ピン25	2	○	
3-66					
3-67	LM180B－0258A0	後ローラ Ass'y	1	○	
3-68	K74000000 18D	76.2ローラー782	1		
3-69	LM180B－0259Z0	後ローラ軸	1	○	
3-70	K06020620 30	ベアリング6203Z	2		
3-71	K40151366 50	1ファイバー3665	2		
3-72	K68100000070	シールハウジング	2		
3-73	K08217300 80	オイルシールMHSA17308	2		
3-74					
3-75	LM180B－1201Z0	前ローラー Ass'y	2	○	
3-76	LM180A－1204Z2	前輪受ケ金具	2	○	
3-77	K68090000020	ローラー76 66	2	○	
3-78	K06080620 10	ベアリング62012RS	4	○	
3-79	K62110000052	12.7SGPカラー17.3 16.3	6	○	
3-80	K50305123 00	0.5C2801P座金1230	4	○	
3-81	K00700000032	12両ネジ付ボルト115	2	○	
3-82					
3-83	LM180A－0271BR	後モア軸受	1	○	
3-84	LM180A－0272A0	後部モア伝導軸	1	○	
3-85	K06040620 40	ベアリング6204ZZ	2	○	
3-86	K50305204 30	0.5C2801P座金2043	2	○	
3-87	LM180A－0275Z2	後モア伝導プーリー	1	○	
3-88	LM180A－0276ZD	後リール伝導プーリー	1	○	
3-89	K05005052 50	5両丸キー525	2	○	
3-90	K50732083 22	3.2SPHC座金832	2	○	
3-91	K23420580 00	VベルトOLB58	1	○	
3-92	K23230290 00	VベルトGLA29	2	○	
3-93	K40110001 50	パッキン	2	○	
3-94	LM180B－0297A0	リールカバー後COMP	1		
3-95	K42050003 30	リールモア危険マーク	1		
3-96	K42050008 80	モア落下危険ラベル	1		
3-97	LM180B－0164Z2	軸カバー	1		
3-98					
3-99	K42050008 90	リール異物巻込危険ラベル	1		
3-100	K00101002 52	10調質ボルト25	2		
3-101	K50105202 82	0.5SPCC2座金2028	1		

3 後モア部

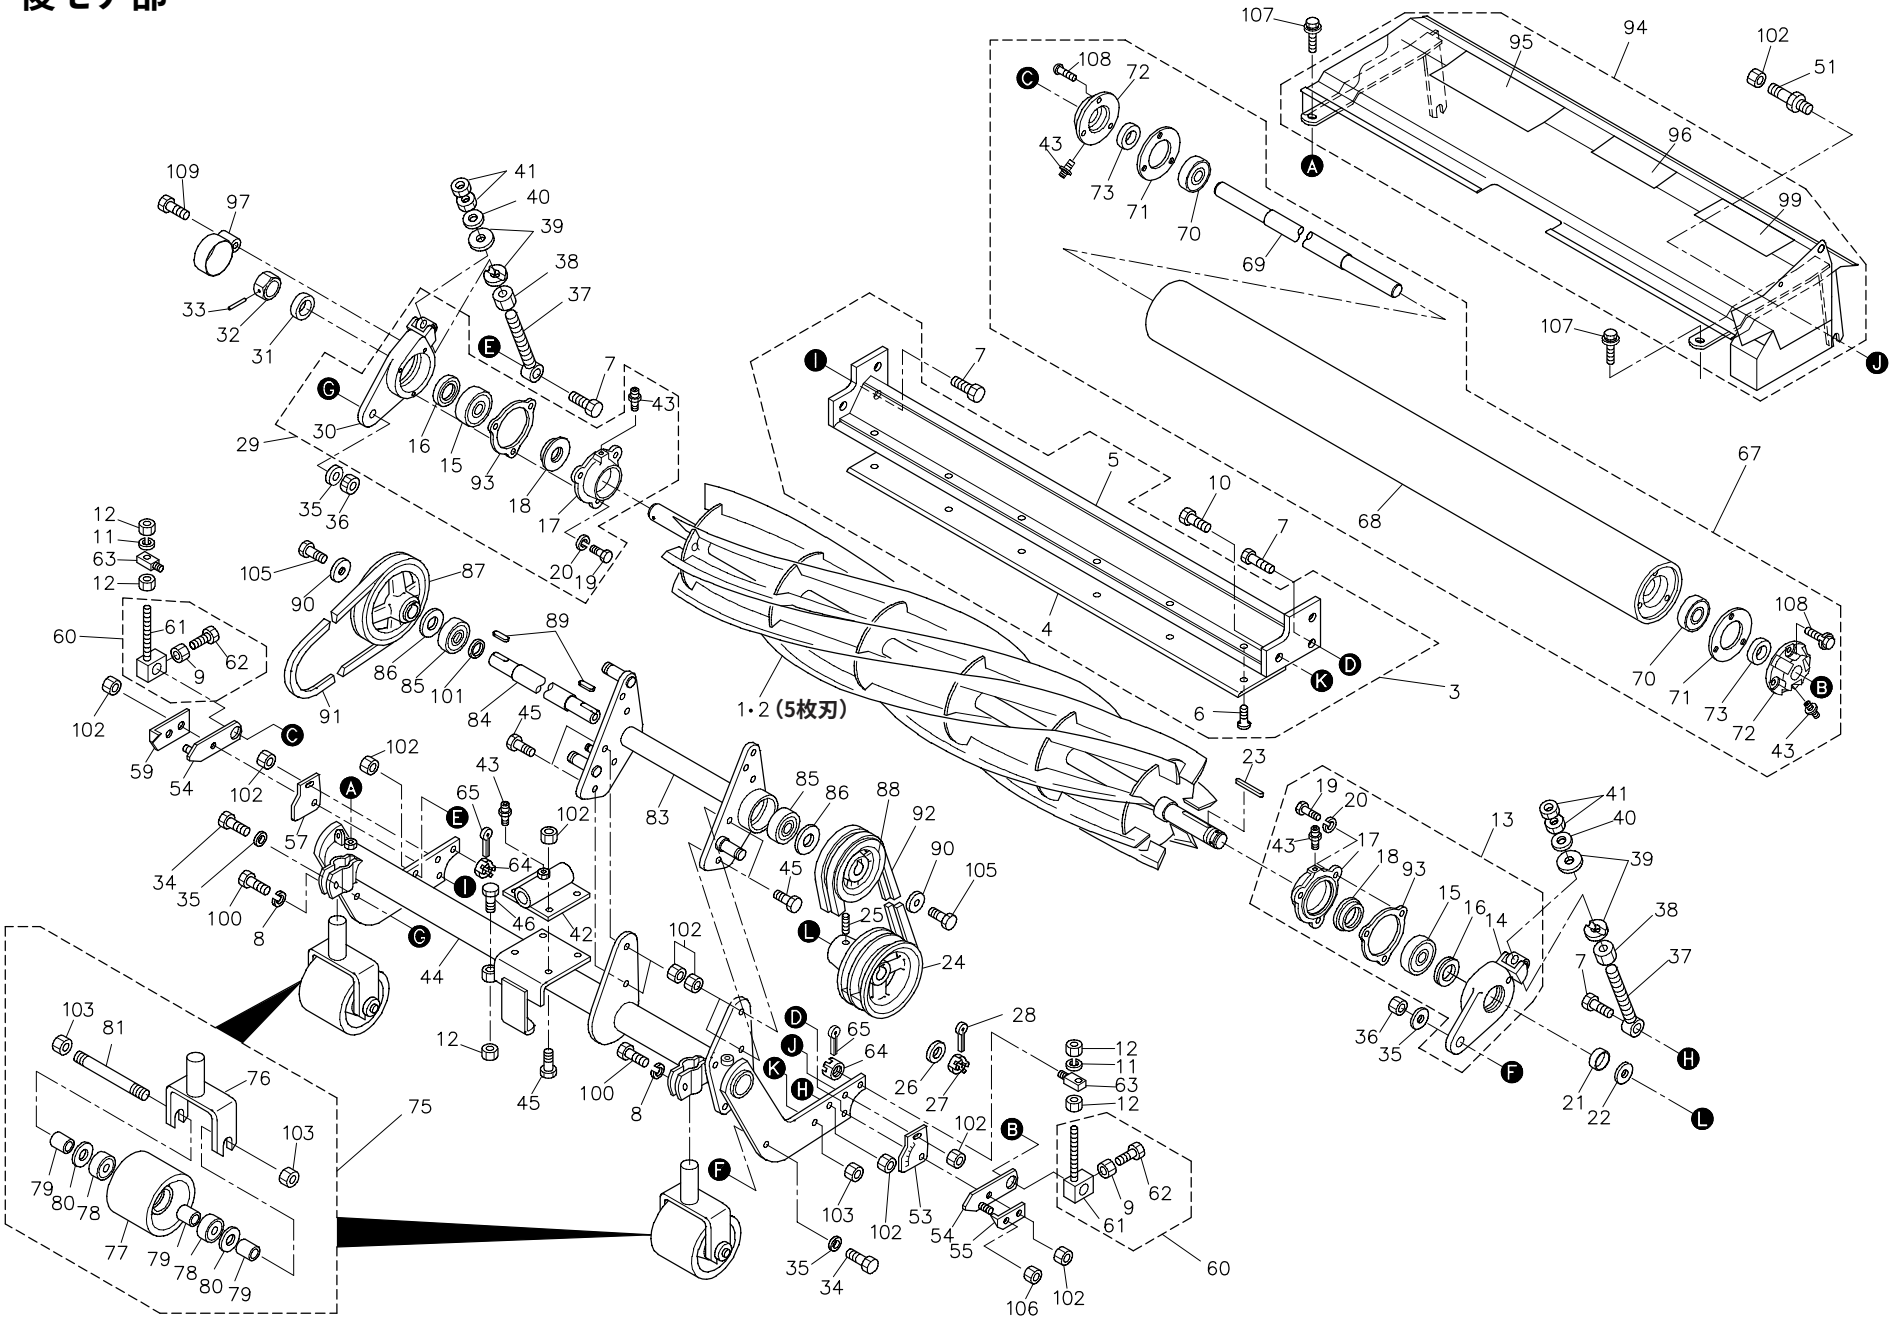


ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
3-102	K0151100002	10フランジ付ナット	16		
3-103	K0151120002	12フランジ付ナット	6		
3-104					
3-105	K0021080152	8フランジ付ボルト15	2		
3-106	K0151080002	8フランジ付ナット	2		
3-107	K0021080152	8フランジ付ボルト15	2		
3-108	K0021060102	6フランジ付ボルト10	6		
3-109	K0021080402	8フランジ付ボルト40	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考

LM180B


4 フレーム部

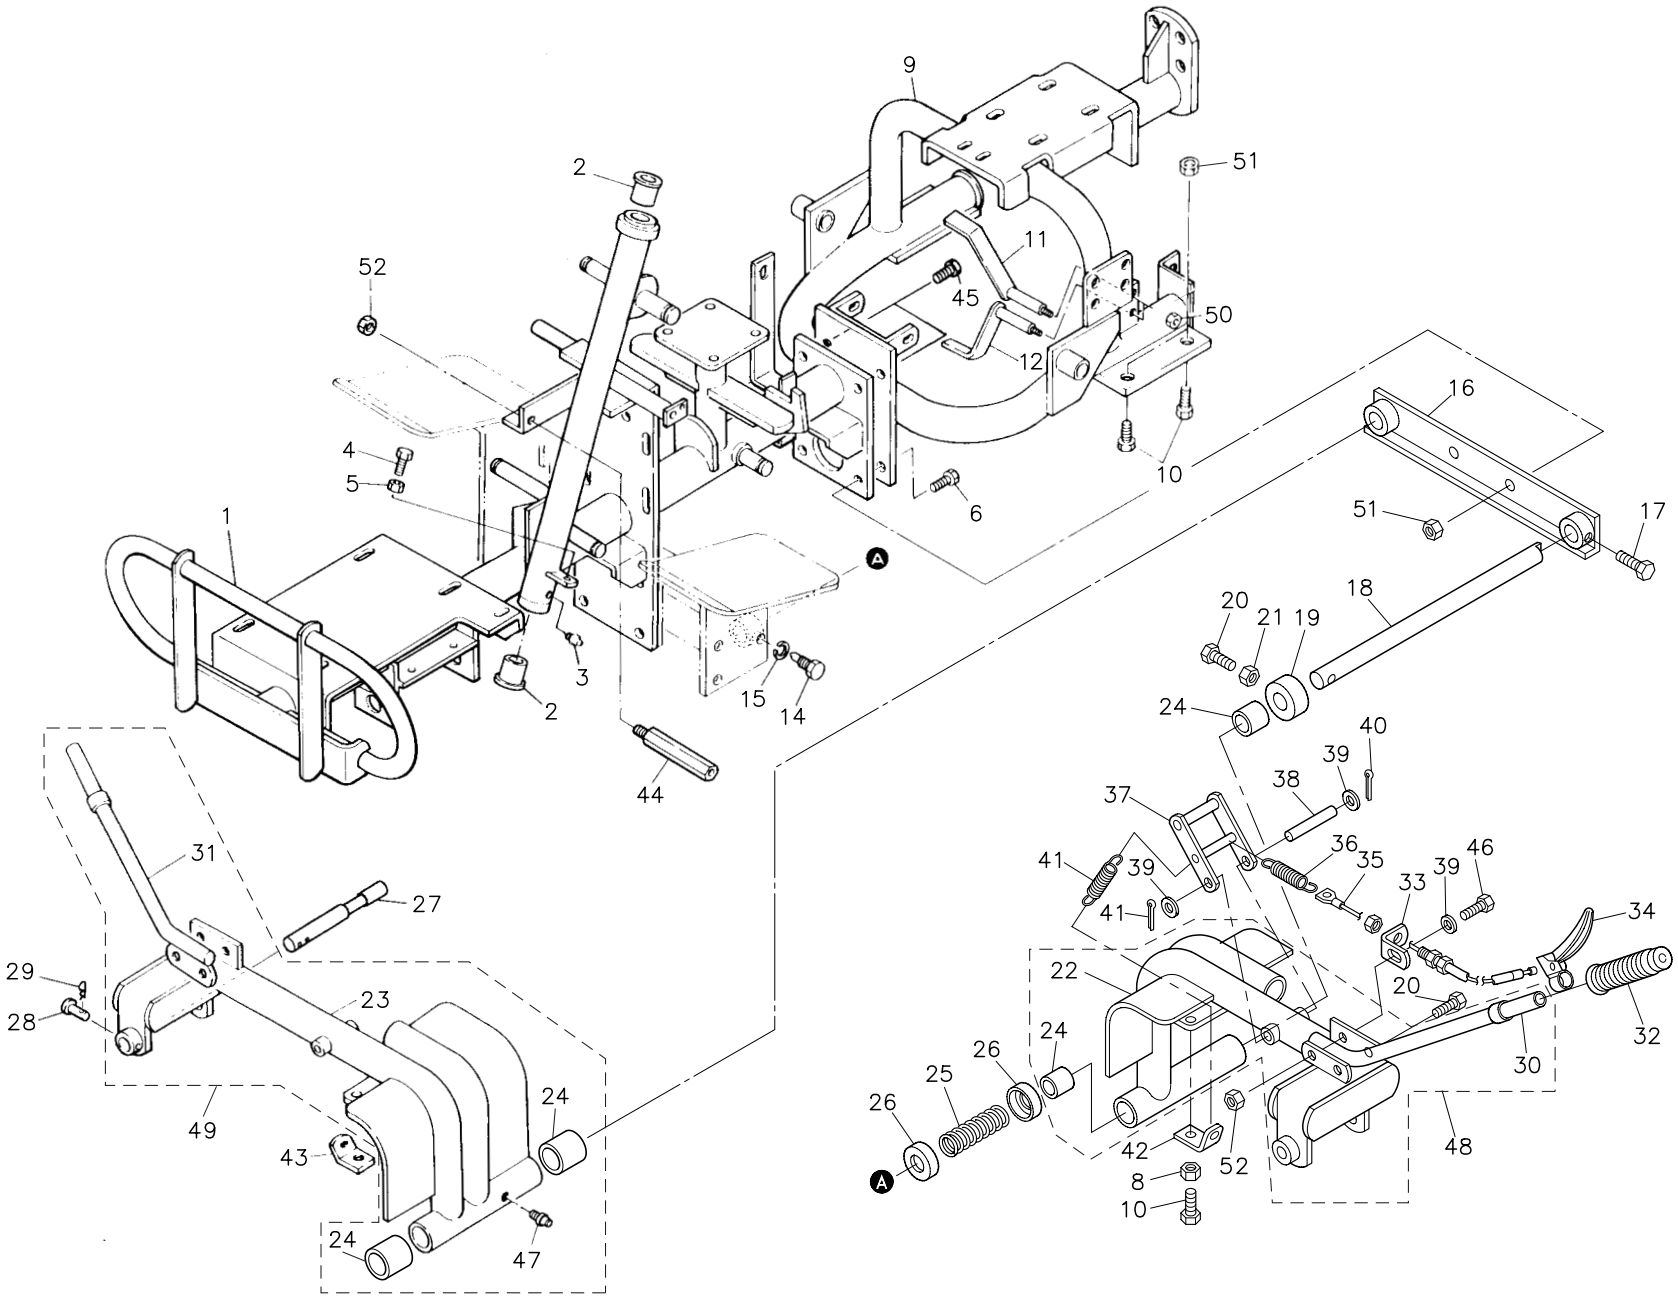
9
2
51
52
11
45
50
12
16
4
5
10
1
6
51
17
20
21
19
18
3
15
14
2
24
40
39
38
44
37
31
27
41
39
36
35
33
39
46
34
41
29
28
23
22
20
32
24
26
25
30
49
43
24
42
52
48
8
24
47
10

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
4-1	ＬＭ１８０Ｂ－０３０１ＢＤ	前フレーム	1		
4-2	Ｋ６０１０００００８０	17.3穴付ブッシュ2222	2	○	
4-3	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	1	○	
4-4	Ｋ０００００８０２００	8ボルト20	1	○	
4-5	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	1	○	
4-6	Ｋ０００００１２０４０２	12ボルト40	2	○	
4-7					
4-8	Ｋ０１０００１２０００２	12ナット	2	○	
4-9	ＬＭ１８０Ｂ－０４０１ＡＤ	後フレーム	1	○	
4-10	Ｋ０００００１２０３０２	12ボルト30	6	○	
4-11	ＬＭ１８０Ａ－０４５０Ｚ２	ベルトストッパー上	1	○	
4-12	ＬＭ１８０Ａ－０４５１Ｚ２	ベルトストッパー下	1	○	
4-13					
4-14	ＬＭ１８０Ａ－０３０８Ｚ２	支軸固定ボルト	2	○	
4-15	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	2	○	
4-16	ＬＭ１８０Ａ－０３０５ＡＤ	下フレーム後	1	○	
4-17	Ｋ０００００１００２０２	10ボルト20	2	○	
4-18	ＬＭ１８０Ａ－０３４３Ｚ２	左右モア支軸	2	○	
4-19	Ｋ６２１８０００００８２	22.5タップ付カラー3820	2	○	
4-20	Ｋ０００００１００２５２	10ボルト25	4	○	
4-21	Ｋ０１００１００００２	10ナット	2	○	
4-22	ＬＭ１８０Ｂ－０３４７ＡＤ	左モア吊上アーム	1		
4-23	ＬＭ１８０Ｂ－０３４８ＡＤ	右モア吊上アーム	1		
4-24	Ｋ６０００００００３２０	22.3ブッシュ3025	4	○	
4-25	Ｋ１０００００００２９８	5圧縮バネ38130	2	○	
4-26	ＬＭ１８０Ａ－０３４５Ｚ２	スプリング受ケ	4	○	
4-27	ＬＭ１８０Ｂ－０３８４Ａ２	首振軸	2		
4-28	Ｋ６０４００８０４０２	8丸頭ピン40	2	○	
4-29	Ｋ０３４０８００００２	8抜け止め付スナップピン	2	○	
4-30	ＬＭ１８０Ａ－０３５８ＺＤ	吊リ上ゲレバー左	1	○	
4-31	ＬＭ１８０Ａ－０３５９ＺＤ	吊リ上ゲレバー右	1	○	
4-32	Ｋ１３０００００００８０	ハンドル握リ15.5	2	○	
4-33	ＬＭ１８０Ｂ－０３８０Ｚ２	ワイヤー取付板	2	○	
4-34	Ｋ１２１１１１１０２４	右クラッチレバーE111102	2	○	
4-35	Ｋ１１７００５１２００	フックワイヤー512	2	○	
4-36	Ｋ１０３０００００４８	2Uフックバネ1480	2	○	
4-37	ＬＭ１８０Ａ－０３７４ＢＤ	アーム止メ金	2	○	
4-38	Ｋ６１５１０００００６２	10両孔付軸77	2	○	
4-39	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	4	○	
4-40	Ｋ０３０００３２２０２	3.2割ピン20	4	○	
4-41	Ｋ１０３０００００３８	1.2Uフックバネ10.4 56	2	○	
4-42	ＬＭ１８０Ａ－０３７９Ｚ２	バネ止メ金左	1	○	
4-43	ＬＭ１８０Ａ－０３８５Ｚ２	バネ止メ金右	1	○	
4-44	ＬＭ１８０Ａ－１００３Ａ２	カバー取付軸	1	○	
4-45	Ｋ０００００１２０３５２	12ボルト35	2		
4-46	Ｋ０００００１００３０２	10ボルト30	2		
4-47	Ｋ１４４０００００３０	B形グリスニップル	2		
4-48	ＬＭ１８０Ｂ－０３４９Ｚ０	左モア吊上げアームCOMP	1		
4-49	ＬＭ１８０Ｂ－０３５０Ｚ０	右モア吊上げアームCOMP	1		
4-50	Ｋ０１５１０８０００２	8フランジ付ナット	2		
4-51	Ｋ０１５１１２０００２	12フランジ付ナット	8		
4-52	Ｋ０１５１１００００２	10フランジ付ナット	5		

LM180B

5 中間軸部

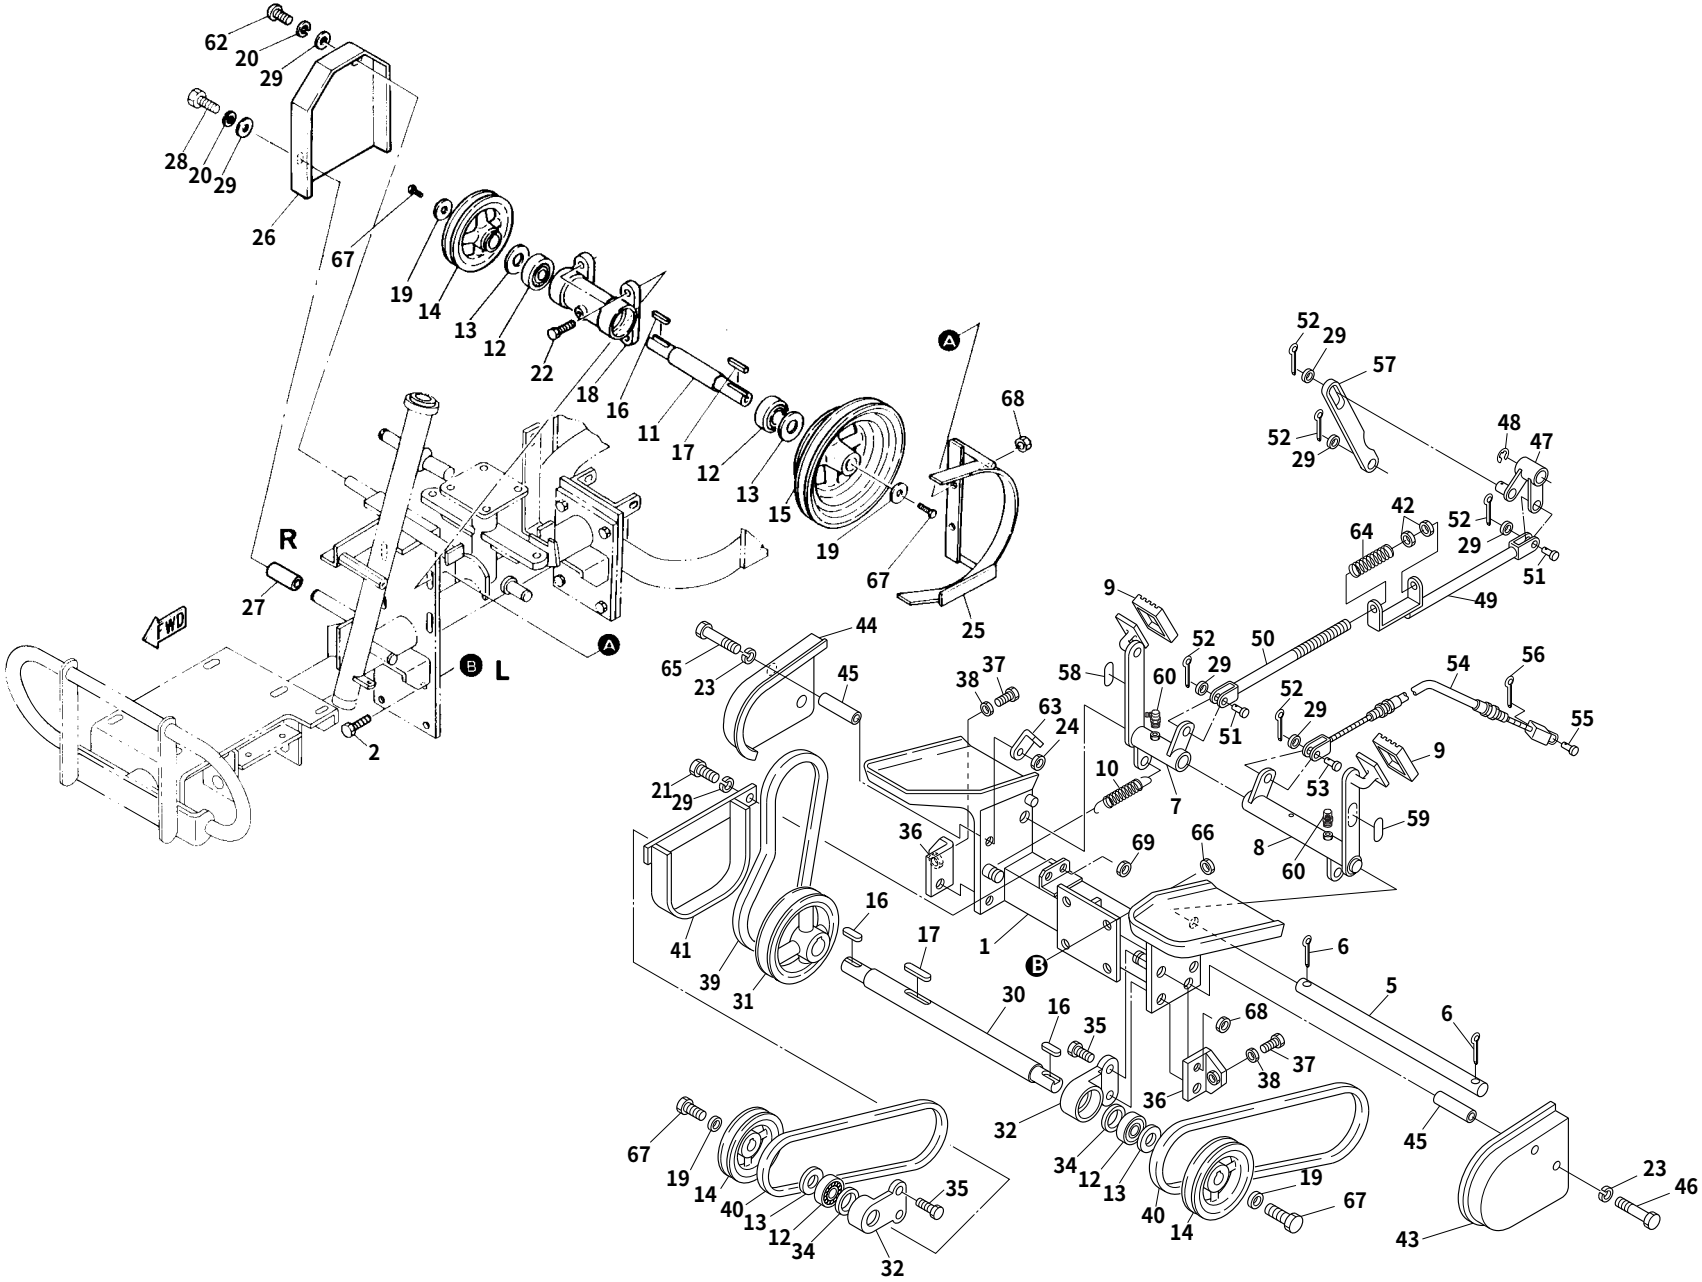


ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
5-1	ＬＭ１８０Ａ－０３０３ＡＤ	下フレーム前	1	○	
5-2	Ｋ０００１２０３５２	12ボルト35	8	○	
5-3	Ｋ０２００１２０００２	12Sワッシャー	4	○	
5-4	Ｋ０１００１２０００２	12ナット	6	○	
5-5	ＬＭ１８０Ａ－０３０６Ａ２	ブレーキ軸	1	○	
5-6	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	2	○	
5-7	ＬＭ１８０Ｂ－０３０９Ａ２	ブレーキペタル	1	○	
5-8	ＬＭ１８０Ｂ－０３１０Ａ２	デフロックペタル	1	○	
5-9	Ｋ４０５００００１０	ペタルゴム55-75	2	○	
5-10	Ｋ１０３００００４８	2Uフックバネ1480	2	○	
5-11	ＬＭ１８０Ａ－０３１２Ｃ０	中間軸	1	○	
5-12	Ｋ０６０４０６２０４０	ベアリング6204ZZ	4	○	
5-13	Ｋ５０３０５２０４３０	0.5C2801P座金2043	4	○	
5-14	Ｋ２４２０００００２Ｄ	B1Vプーリー20124	3	○	
5-15	ＬＭ１８０Ａ－０３１６Ｚ２	中間軸2段プーリー	1	○	
5-16	Ｋ０５００５０５２５０	5両丸キー525	3	○	
5-17	Ｋ０５００５０５３５０	5両丸キー535.5	2	○	
5-18	ＬＭ１８０Ａ－０３１９ＡＤ	中間軸軸受	1	○	
5-19	Ｋ５０７３２０８３２２	3.2SPHC座金832	4	○	
5-20	Ｋ０２０００８０００２	8Sワッシャー	2	○	
5-21	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	2	○	
5-22	Ｋ０００００１００４０２	10ボルト40	4	○	
5-23	Ｋ０２００１００００２	10Sワッシャー	4	○	
5-24	Ｋ０１００１００００２	10ナット	7	○	
5-25	ＬＭ１８０Ｂ－０３３５Ｚ２	ベルトストッパー	1		
5-26	ＬＭ１８０Ｂ－１０３５ＢＲ	ベルトカバーＦ	1		
5-27	Ｋ６２１１０００２７２	9.2SGPカラー13.840	1		
5-28	Ｋ０００３０８０５０２	8ボルト55	1		
5-29	Ｋ５０００００８０００２	8ワッシャー	8	○	
5-30	ＬＭ１８０Ａ－０３２５Ａ０	中間軸下	1	○	
5-31	ＬＭ１８０Ａ－０３２８Ａ２	中間軸下プーリー	1	○	
5-32	ＬＭ１８０Ｂ－０３３０Ｚ２	中間軸下軸受	2	○	
5-33					
5-34	Ｋ０８１２２４２１１０	オイルシールMHS224211	2	○	
5-35	Ｋ０００１００３５２	10ボルト35	4	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
5-36	ＬＭ１８０Ａ－１０２４Ａ２	スクレパー	2	○	
5-37	Ｋ０００００６０４０２	6ボルト40	4	○	
5-38	Ｋ０１０００６０００２	6ナット	1	○	
5-39	Ｋ２３４２０３１０００	VベルトOLB31	1	○	
5-40	Ｋ２３４２０４１０００	VベルトOLB41	2	○	
5-41	ＬＭ１８０Ｂ－０３３７ＺＤ	ベルトストッパー	1	○	
5-42	Ｋ０１０００８０００２	8ナット	2	○	
5-43	ＬＭ１８０Ａ－１０２１ＡＤ	プーリーカバー左	1	○	
5-44	ＬＭ１８０Ａ－１０２２ＡＤ	プーリーカバー右	1	○	
5-45	ＬＭ１８０Ａ－１０２０Ａ２	10.2STKMカラー1662	4	○	
5-46	Ｋ０００３１００８０２	10ボルト80	3	○	
5-47	ＬＭ１８０Ａ－０４２５Ａ２	動力変換金具	1	○	
5-48	Ｋ０４０００１２００２	ストップリングE12	1	○	
5-49	ＬＭ１８０Ｂ－０４８１Ｚ２	ブレーキロッド後	1		
5-50	ＬＭ１８０Ｂ－０４８０Ｚ２	ブレーキロッド前	1		
5-51	Ｋ６０３００８０１７２	8平頭ピン17	2	○	
5-52	Ｋ０３０００２５１６２	2.5割ピン16	5	○	
5-53	Ｋ６０４００８０２２２	8丸頭ピン22	1	○	
5-54	Ｋ１１９００６９０００	デフロックワイヤー690	1	○	
5-55	Ｋ６０３００５０１５２	5平頭ピン15	1	○	
5-56	Ｋ０３０００２０１６２	2割ピン16	1	○	
5-57	ＬＭ１８０Ａ－０４３０Ａ２	連結板	1	○	
5-58	ＬＭ１８０Ａ－０３７０Ｚ０	シール（ブレーキペタル）	1	○	
5-59	ＬＭ１８０Ａ－０３７１Ｚ０	シール（デフロックペタル）	1	○	
5-60	Ｋ１４４０００００２０	C形グリスニップル	2		
5-61	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	4	○	
5-62	Ｋ００４２０８０２０２	8＋丸小ねじ20	1		
5-63	ＬＭ１８０Ｂ－０３９０Ｚ２	ブレーキペタルストッパー	1		
5-64	Ｋ１０００００００７８	3.5圧縮バネ17.560	1		
5-65	Ｋ０００３１００９０２	10ボルト90	1		
5-66	Ｋ０１５１１２０００２	12フランジ付ナット	8		
5-67	Ｋ００２１０８０２０２	8フランジ付ボルト20	4		
5-68	Ｋ０１５１１００００２	10フランジ付ナット	6		
5-69	Ｋ０１５１０８０００２	8フランジ付ナット	1		

LM180B

6 後モア吊上部

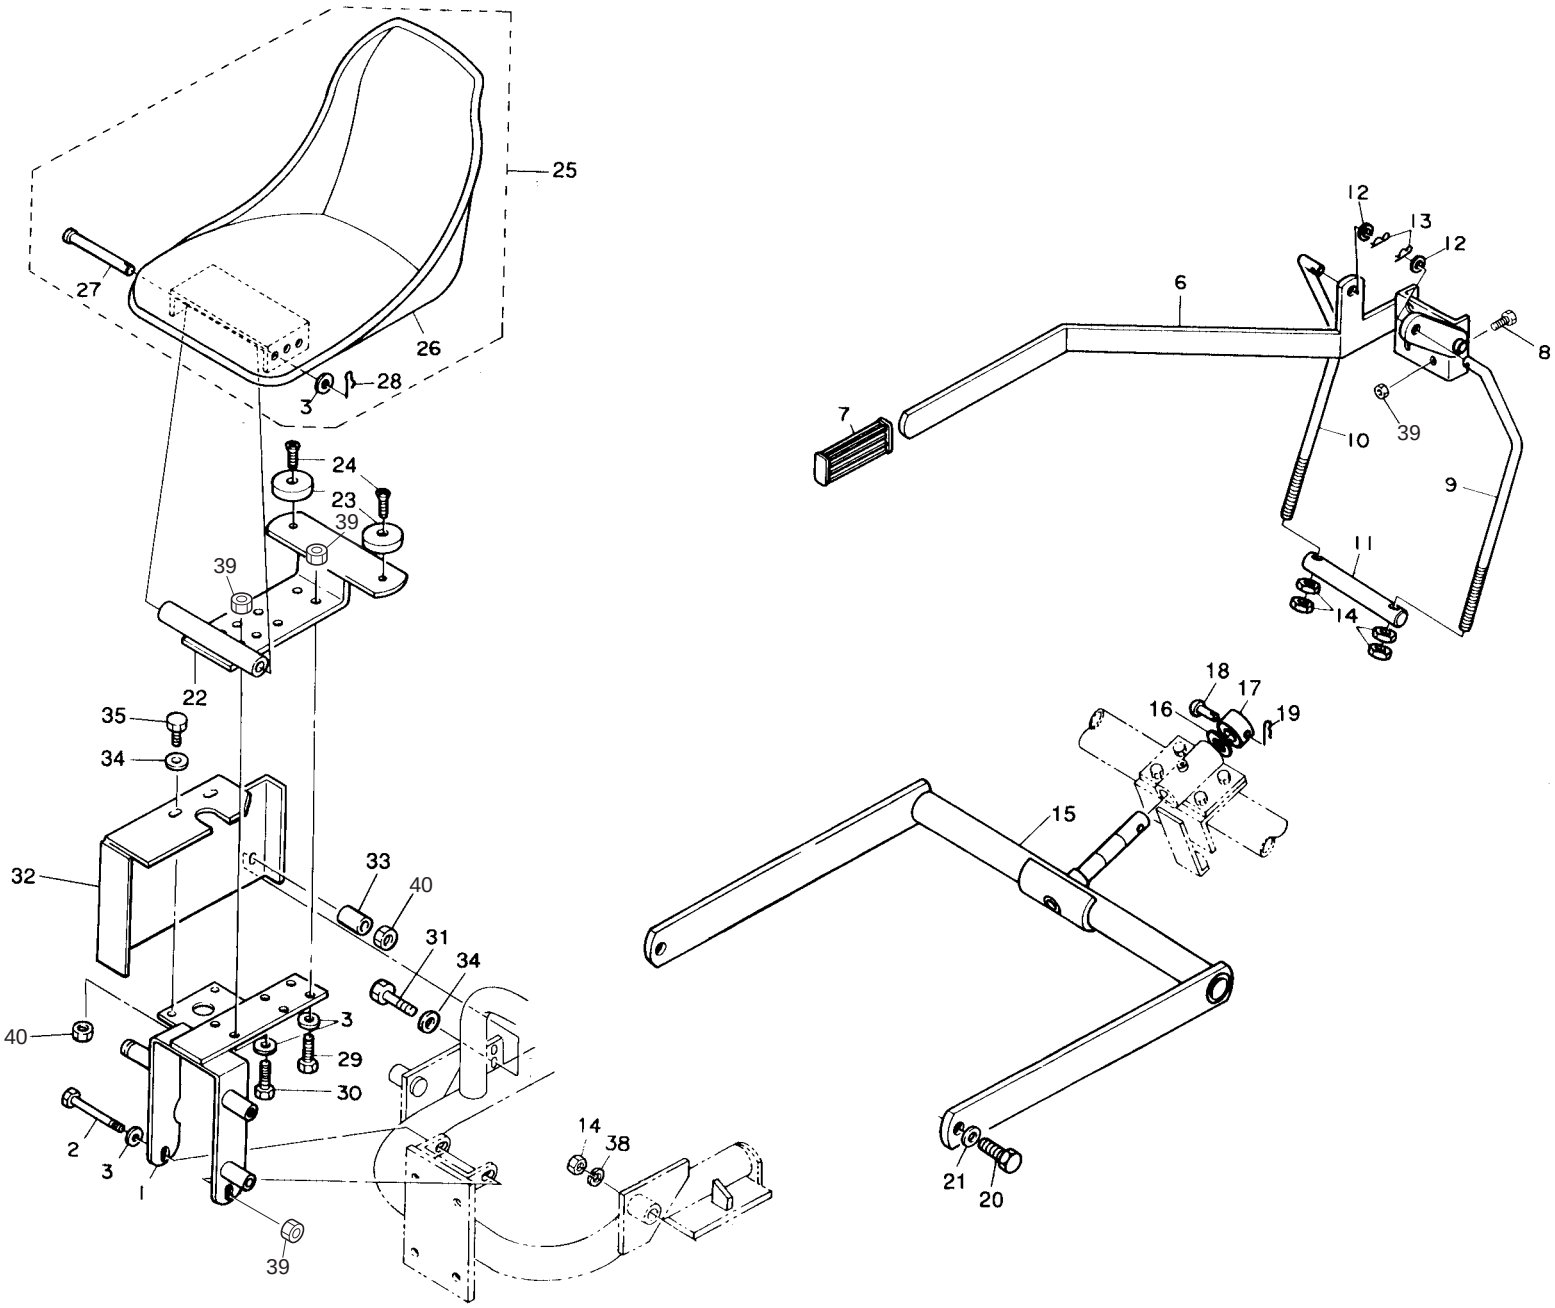

25
27
26
28
3
24
23
39
39
22
35
34
32
33
40
31
34
40
3
29
30
2
3
1
39
14
38
12
13
12
6
8
7
39
10
9
11
14
18
17
16
19
15
21
20

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
6-1	ＬＭ１８０Ｂ－０４０４ＺＤ	上フレーム	1		
6-2	Ｋ０００３１０１３０２	10ボルト130	1		
6-3	Ｋ５０００１００００２	10ワッシャー	6	○	
6-4					
6-5					
6-6	ＬＭ１８０Ｂ－０４０８ＺＤ	吊上ゲレバー	1	○	
6-7	Ｋ１３０００００９０	角型レバー握リ	1	○	
6-8	Ｋ０００１００２５２	10ボルト25	4	○	
6-9	ＬＭ１８０Ｂ－０４０９Ｚ２	吊リ上ゲ連結軸左	1	○	
6-10	ＬＭ１８０Ｂ－０４１１Ｚ２	吊リ上ゲ連結軸右	1	○	
6-11	ＬＭ１８０Ａ－０４１０Ｚ２	吊リ上ゲ軸	1	○	
6-12	Ｋ５０００１２０００２	12ワッシャー	2	○	
6-13	Ｋ０３３１３００００８	13スナップピン	3	○	
6-14	Ｋ０１００１２０００２	12ナット	10	○	
6-15	ＬＭ１８０Ｂ－０４６１ＺＤ	後モア吊リ上ゲアーム	1	○	
6-16	Ｋ５０５１０２５３５０	1C5191P座金2535	1	○	
6-17	ＬＭ１８０Ａ－０４６３Ｚ２	止メカラー	1	○	
6-18	Ｋ６０４００８０４０２	8丸頭ピン40	1	○	
6-19	Ｋ０３３０８０００８	8スナップピン	1	○	
6-20	ＬＭ１８０Ａ－０４７６Ｚ２	支軸ピン	2	○	
6-21	Ｋ５０７４５１６４０２	4.5SPHC座金1640	2	○	
6-22	ＬＭ１８０Ａ－０４７０ＺＤ	サドル取付金具	1	○	
6-23	Ｋ１７０１０００４０	サドル受ケゴムGTM	2	○	
6-24	Ｋ００４１０６０１６２	6＋さら小ねじ16	2	○	
6-25	Ｋ１７０００００１０	サドルGTM Ass'y	1	○	
6-26	Ｋ１７０１０００１０	サドルGTM	1	○	
6-27	Ｋ１７０１０００２２	サドル軸GTM	1	○	
6-28	Ｋ０３３１０００００８	10スナップピン	2	○	
6-29	Ｋ０００１００３５２	10ボルト35	2	○	
6-30	Ｋ０００１００３０２	10ボルト30	2	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
6-31	Ｋ０００３０８０５０２	8ボルト50	1		
6-32	ＬＭ１８０Ｂ－１０３７ＺＲ	ブレーキカバー	1		
6-33	ＬＭ１８０Ｂ－１０３８Ｚ２	9.2SGPカラー13.8 33	1		
6-34	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	3	○	
6-35	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	2	○	
6-36					
6-37					
6-38	Ｋ０２００１２０００２	12Sワッシャー	2	○	
6-39	Ｋ０１５１１００００２	10フランジ付ナット	9		
6-40	Ｋ０１５１０８０００２	8フランジ付ナット	3		

LM180B

7 テンション部

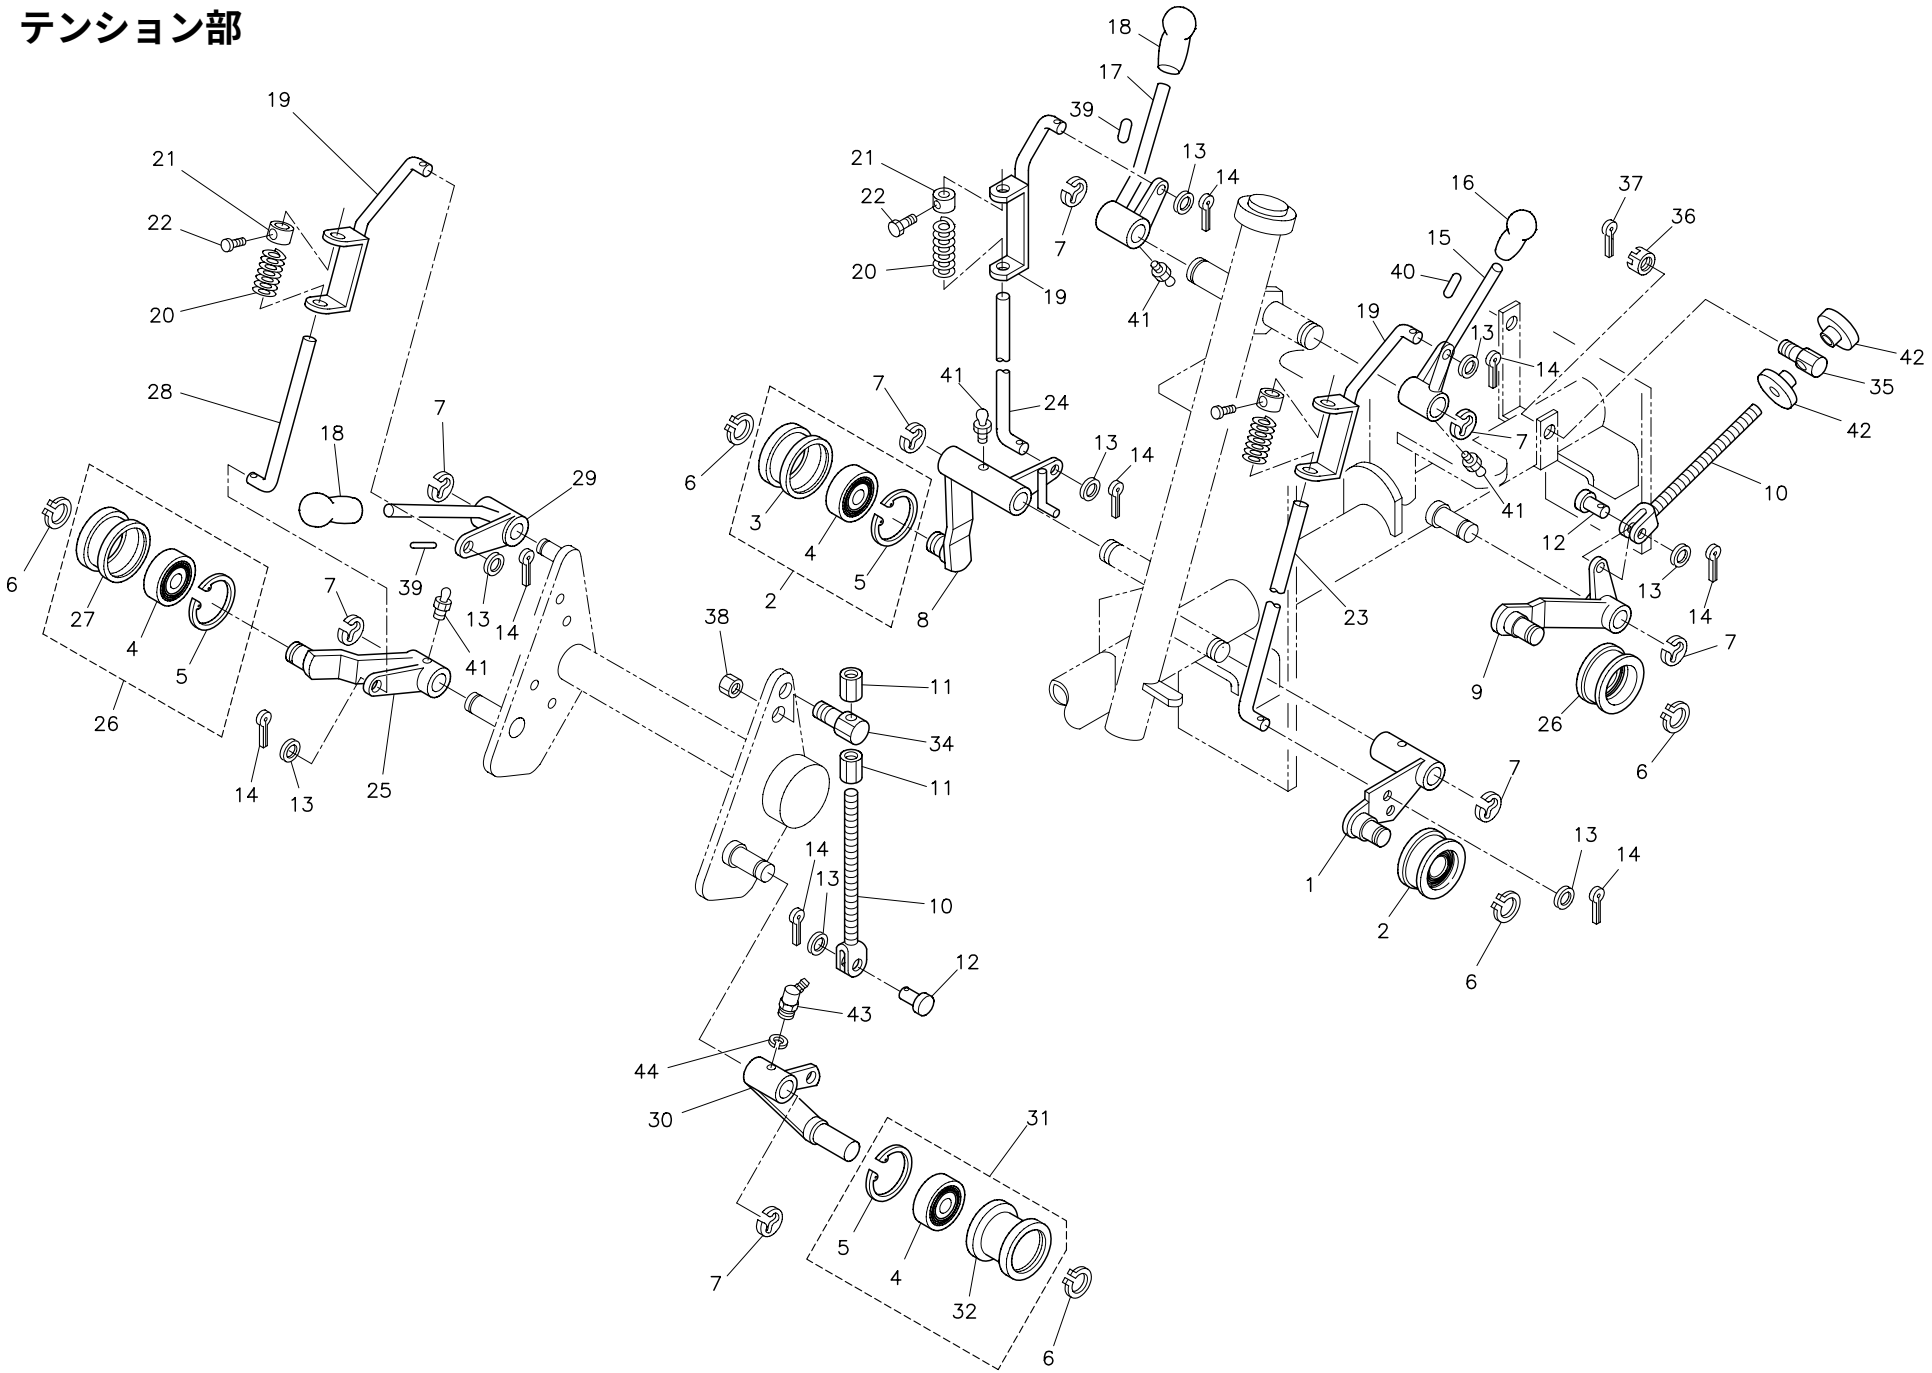

18
17
39
21
22
20
19
13
14
7
41
16
37
36
15
40
19
13
14
42
35
42
10
12
13
14
7
9
26
6
23
41
7
24
13
14
6
3
4
5
2
8
28
18
7
29
39
13
14
41
6
27
4
5
26
7
14
13
25
38
11
34
11
10
14
13
12
43
44
30
31
5
4
32
7
6
1
2
6
13
14
7

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
7-1	ＬＭ１８０Ｂ－０５０１Ｂ２	テンションレバー	1	○	
7-2	Ｋ８０３０００００７０	テンションプーリー Ass'y1846	2	○	
7-3	Ｋ２４７１１８０４６２	テンションプーリー1846	2	○	
7-4	Ｋ０６１２０６２０３０	ベアリング62032RD	5	○	
7-5	Ｋ０４０２０４０００１	ストップリングR40	5	○	
7-6	Ｋ０４０１０１７００１	ストップリングS17	5	○	
7-7	Ｋ０４０００１２００２	ストップリングE12	8	○	
7-8	ＬＭ１８０Ｂ－０５０７Ａ２	テンションレバー	1	○	
7-9	ＬＭ１８０Ｂ－０５４６Ｚ２	テンションレバー	1	○	
7-10	ＬＭ１８０Ｂ－０５０９Ｚ２	ベルト張リ軸	2	○	
7-11	Ｋ０１６０００３５２	8高ナット	2	○	
7-12	Ｋ６０３００８０１７２	8平頭ピン17	2	○	
7-13	Ｋ５０００８０００２	8ワッシャー	8	○	
7-14	Ｋ０３０００２５１６２	2.5割ピン16	8	○	
7-15	ＬＭ１８０Ｂ－０５１３Ｚ２	走行クラッチレバー	1	○	
7-16	Ｋ１３０００００４０	9握リ黒35.5	1	○	
7-17	ＬＭ１８０Ｂ－０５１５Ｚ２	クラッチレバー	1	○	
7-18	Ｋ１３０００００５０	9握リ赤35.5	2	○	
7-19	ＬＭ１８０Ｂ－０５２２Ｚ２	ロッド張リ金具	3	○	
7-20	Ｋ１０００００００４８	3.2圧縮バネ16.960	3	○	
7-21	Ｋ６２１８０００２２	8.5タップ付カラー1915	3	○	
7-22	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	3	○	
7-23	ＬＭ１８０Ａ－０５２６Ｚ２	テンションロッド左	1	○	
7-24	ＬＭ１８０Ａ－０５２７Ｚ２	テンションロッド右	1	○	
7-25	ＬＭ１８０Ｂ－０５４７Ｚ２	テンションレバー	1	○	
7-26	Ｋ８０３０００００８０	テンションプーリー Ass'y 22150	2	○	
7-27	Ｋ２４７１２２１５０２	テンションプーリー22150	2	○	
7-28	ＬＭ１８０Ａ－０５３２Ｚ２	テンションロッド後	1	○	
7-29	ＬＭ１８０Ｂ－０５３３Ａ２	後クラッチレバー	1	○	
7-30	ＬＭ１８０Ｂ－０５４８Ｚ２	テンションレバー	1	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
7-31	Ｋ８０３０００００９０	テンションプーリー Ass'y 30150	1	○	
7-32	Ｋ２４７１３０１５０２	テンションプーリー30150	1	○	
7-33					
7-34	ＬＭ１８０Ａ－０５３７Ｂ２	固定軸	1	○	
7-35	Ｋ６０８４０００１２	固定軸	1	○	
7-36	Ｋ０１２４１２０００２	12みぞ付きナット低	1	○	
7-37	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	1	○	
7-38	Ｋ０１００１２０００２	12ナット	1	○	
7-39	Ｋ４２０３０００００１０	刃の回転マーク	2	○	
7-40	ＬＭ１８０Ａ－０５４４Ｚ０	シール（走行クラッチレバー）	1	○	
7-41	Ｋ１４４０００００１０	グリスニップル	4		
7-42	Ｋ０１４９０８３２０２	8-13高ナット20	2		
7-43	Ｋ１４４０００００３０	B形グリスニップル	1		
7-44	Ｋ０２０００６０００２	6Sワッシャー	1		

LM180B

8 ハンドル部

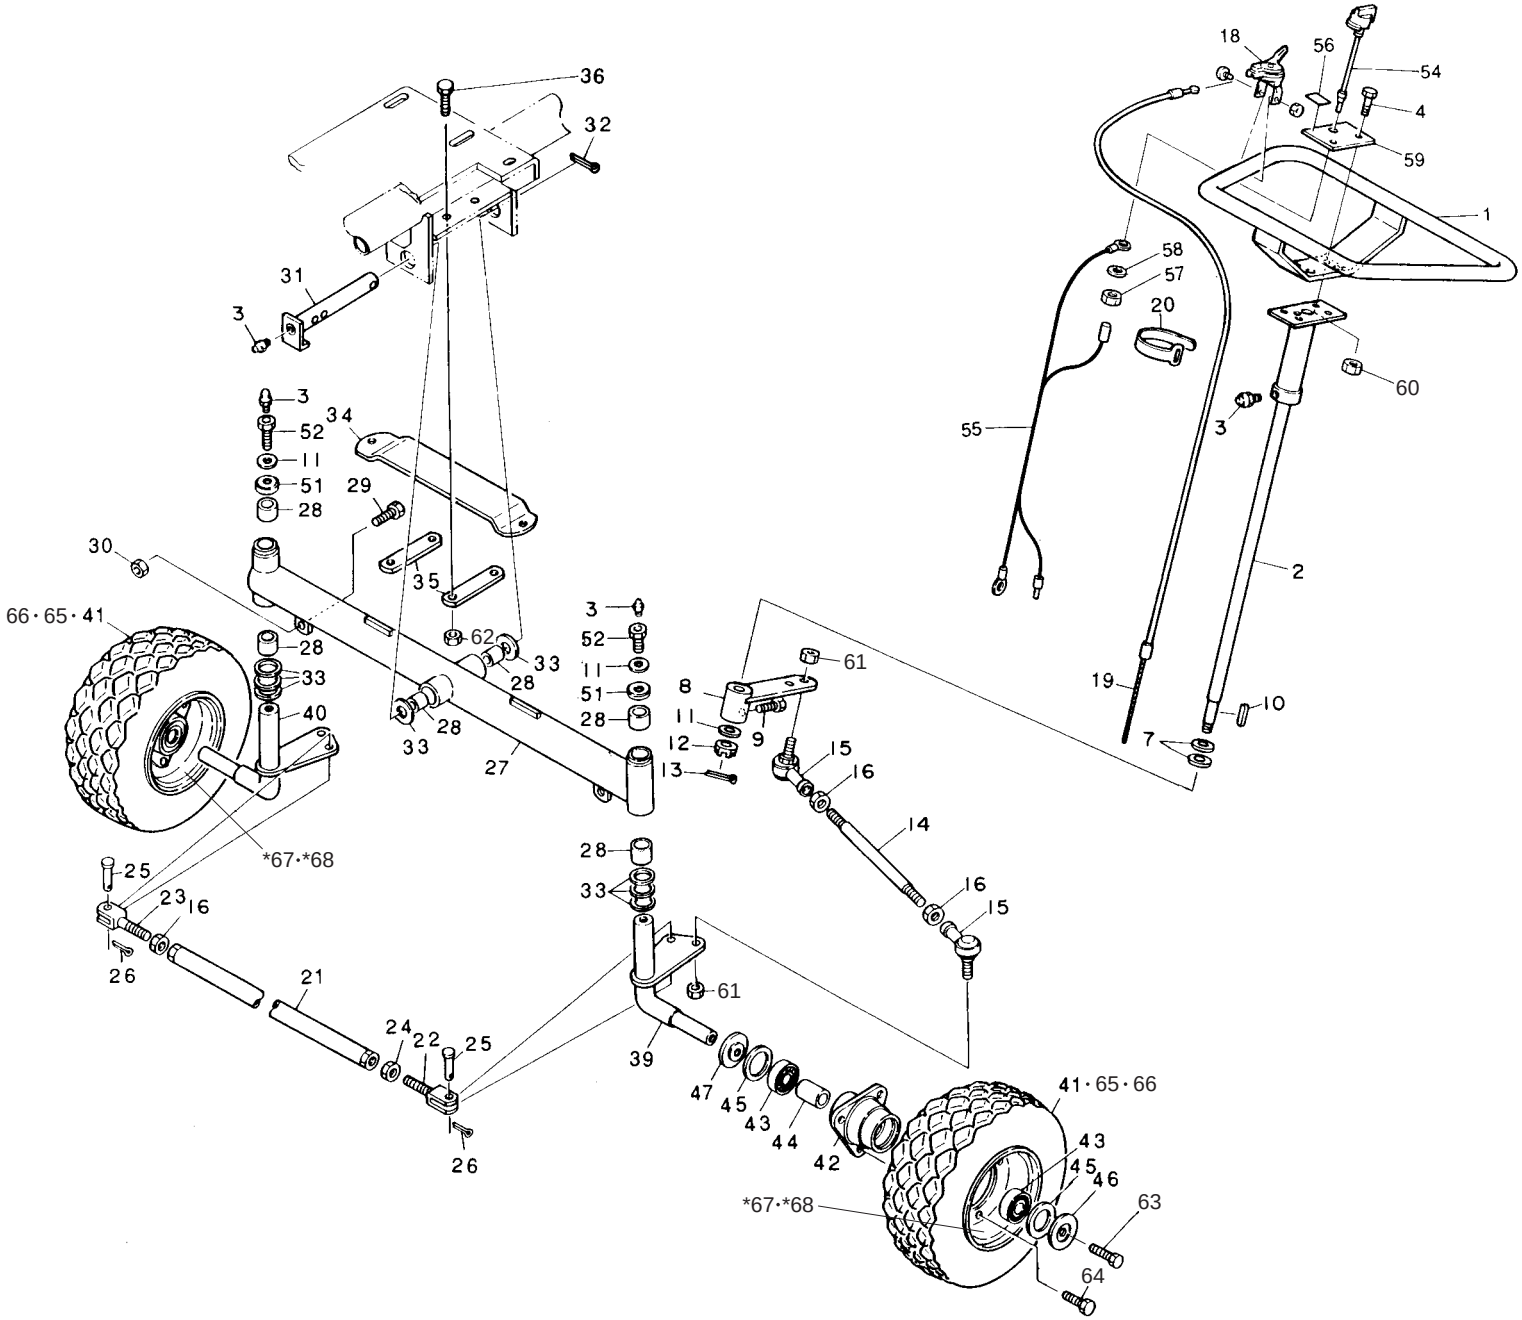

36
32
31
3
34
52
11
51
28
29
30
35
66・65・41
62
33
40
27
*67・*68
25
23
16
26
21
24
22
39
61
47
45
43
44
42
41・65・66
46
63
64
18
56
54
4
59
1
58
57
20
60
55
2
19
10
7
8
9
12
13
15
14

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
8-1	ＬＭ１８０Ｂ－０７０１ＺＤ	ハンドル	1	○	
8-2	ＬＭ１８０Ａ－０７０２ＣＤ	ハンドル軸	1	○	
8-3	Ｋ１４４００００１０	グリスニップル	4	○	
8-4	Ｋ００１００６０２０２	6調質ボルト20	4	○	
8-5					
8-6					
8-7	Ｋ５０５１０１７３００	1C5191P座金1730	2	○	
8-8	ＬＭ１８０Ａ－０７０６Ａ２	ピットマンアーム	1	○	
8-9	Ｋ０００００８０１５２	8ボルト15	1	○	
8-10	Ｋ０５００４０４３１０	4両丸キー431.5	1	○	
8-11	Ｋ５０００１２０００２	12ワッシャー	1	○	
8-12	Ｋ０１２４１２０００２	12みぞ付きナット低	1	○	
8-13	Ｋ０３０００３２２５２	3.2割ピン25	1	○	
8-14	ＬＭ１８０Ａ－０７１３Ｚ２	リレーロッド	1	○	
8-15	Ｋ１６０４１２００００	エルボールLHSA12	2	○	
8-16	Ｋ０１００１２０００２	12ナット	3	○	
8-17					
8-18	Ｋ１２０３５２１０００	スロットルレバーE352100	1	○	
8-19	ＬＭ１８０ＡＴ１６０８Ｚ０	スロットルワイヤー	1	○	
8-20	Ｋ４２４２０００２２	ワイヤーバンド115	1	○	
8-21	ＬＭ１８０Ａ－０７１２Ｚ２	タイロッド	1	○	
8-22	ＬＭ１８０Ａ－０７１５Ｚ２	調節金左	1	○	
8-23	ＬＭ１８０Ａ－０７１６Ｚ２	調節金右	1	○	
8-24	Ｋ０１８０１２０００２	12左ネジナット	1	○	
8-25	Ｋ６０３１１００２５８	10焼入平頭ピン25	2	○	
8-26	Ｋ０３０００２５２０２	2.5割ピン20	2	○	
8-27	ＬＭ１８０Ａ－０６０１ＺＤ	フロントアクスル	1	○	
8-28	Ｋ６０００００００５０	22.3ブッシュ2620	6	○	
8-29	Ｋ０００１００４０２	10ボルト40	2	○	
8-30	Ｋ０１００１００００２	10ナット	2	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
8-31	ＬＭ１８０Ａ－０６０３Ｚ２	フロントピン	1	○	
8-32	Ｋ０３０００４０３２２	4割ピン32	1	○	
8-33	Ｋ５０５１０２２３５０	1C5191P座金2235	8	○	
8-34	ＬＭ１８０Ａ－０６２０ＺＤ	板バネ	1	○	
8-35	ＬＭ１８０Ａ－０６２１Ｚ２	板バネ取付板	2	○	
8-36	Ｋ０００００８０３０２	8ボルト30	4	○	
8-37					
8-38					
8-39	ＬＭ１８０ＢＳ０６０６Ｚ８	前輪軸左	1	○	
8-40	ＬＭ１８０ＢＳ０６０７Ｚ８	前輪軸右	1	○	
8-41	Ｋ２０６００００１０	タイヤ4.00-5Ass'y	2	○	
8-42	Ｋ２１６００００７２	前輪取付座	2	○	
8-43	Ｋ０６０６０６２０４０	ベアリング6204RS	4	○	
8-44	Ｋ６２１２０００１８０	20.2STKMカラー25.4 40	2	○	
8-45	Ｋ４０１０１３２５００	1オイルシート3250	4	○	
8-46	Ｋ５０９００００２２２	取付座外フタ	2	○	
8-47	Ｋ５０９００００２３２	取付座内フタ	2	○	
8-48					
8-49					
8-50					
8-51	ＬＭ１８０Ａ－０６１６Ｚ２	防塵カバー	2	○	
8-52	Ｋ００７１０００００８２	12ニップル孔付ボルト15	2	○	
8-53					
8-54	Ｋ３６６２０００００５０	エンジンスイッチ	1		
8-55	Ｋ３６２０００００４５０	エンジンスイッチ配線820	1		
8-56	Ｋ４２０３０００６８０	エンジンスイッチマーク	1		
8-57	Ｋ０１０２０８０００２	8ナット3	1		
8-58	Ｋ０２１００８０００２	8さらばねL	1		
8-59	ＬＭ１８０Ｂ－０７２１ＺＤ	ストップスイッチ取付板	1		
8-60	Ｋ０１５１０６０００２	6フランジ付ナット	4		

LM180B


8 ハンドル部

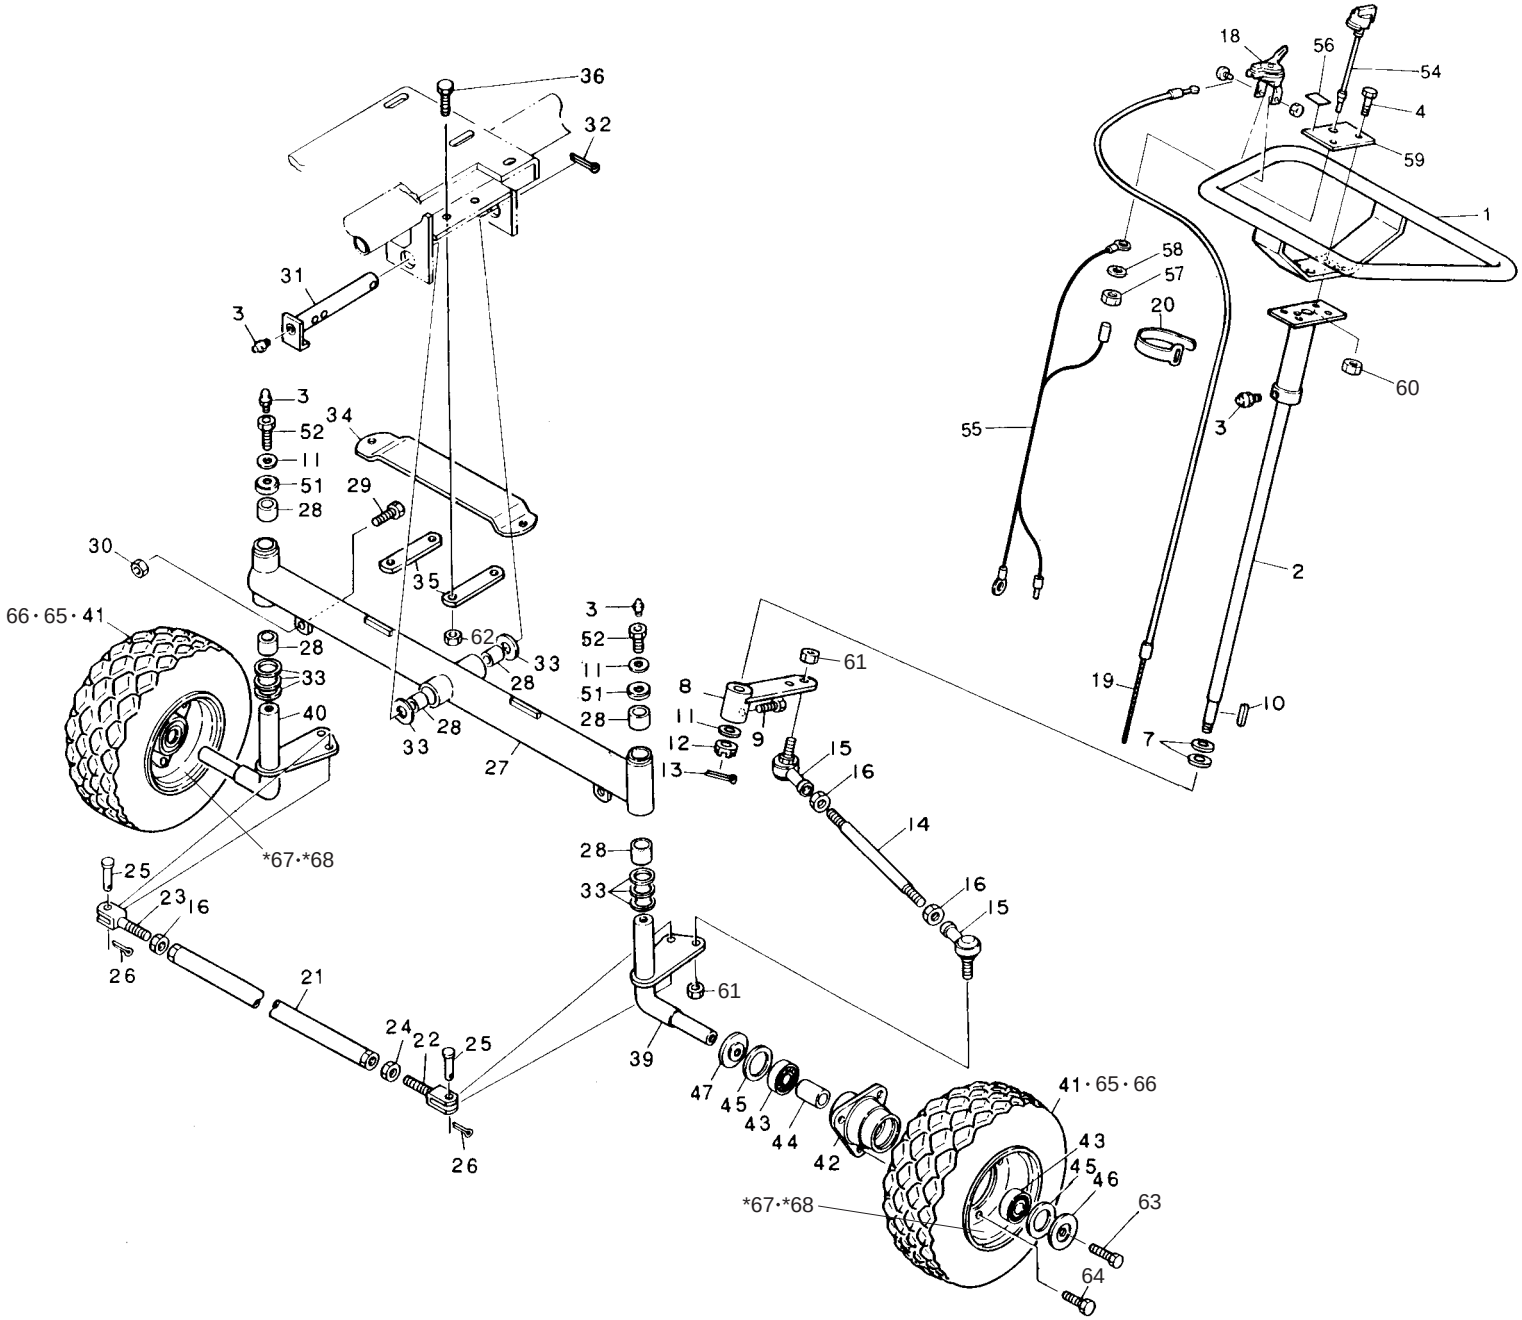

36
32
31
3
34
52
11
51
28
29
30
35
66・65・41
62
33
40
27
*67・*68
25
23
16
26
21
24
22
39
61
8
9
12
13
15
14
18
56
54
4
59
1
58
57
20
60
55
2
19
10
7
41・65・66
43
45
46
63
64
47
44
42

	カタログ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
	8-61	K0151120002	12フランジ付ナット	2		
	8-62	K0151080002	8フランジ付ナット	4		
	8-63	K0021100202	10フランジ付ボルト20	2		
	8-64	K0021080202	8フランジ付ボルト20	6		
	8-65	K2061000010	タイヤ4.00-5GC	2		
	8-66	K2091000070	チューブ4.00-5TR87S	2		
*	8-67	K209000003L	ホイール3.00SP-5	2		注文単位="セット
*	8-68	K209000004L	ホイール3.00SP-5バルブ孔付	2		注文単位="セット

カタログ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考

9 ミッション部

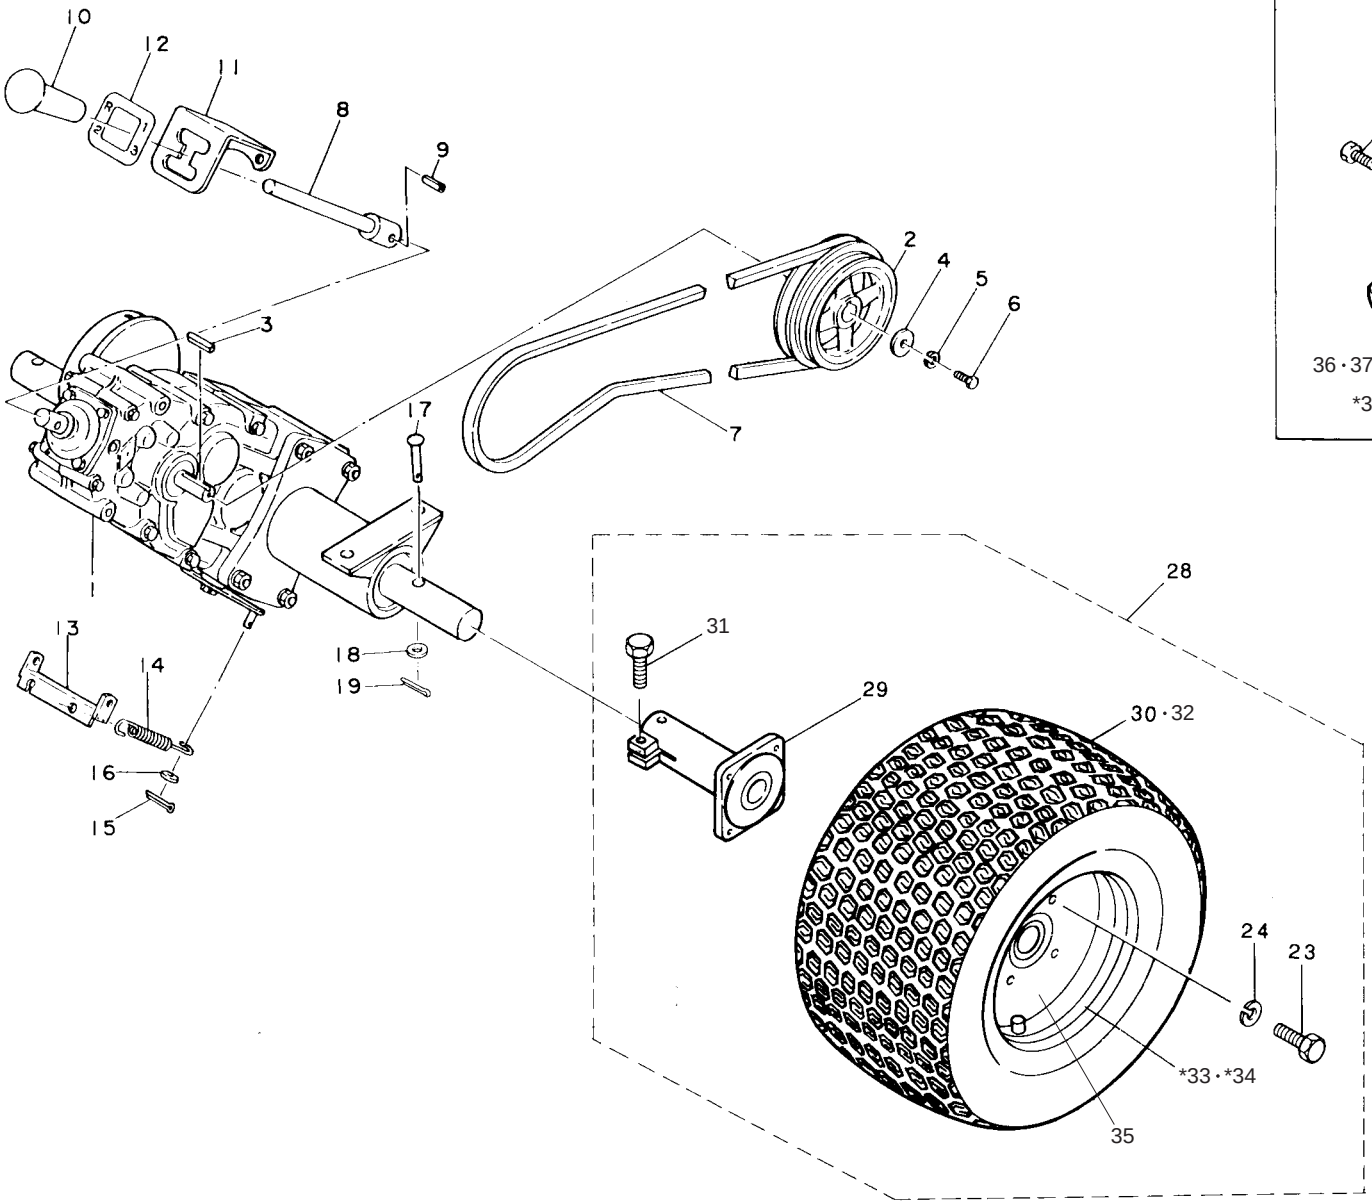
10
12
11
8
9
2
4
5
6
3
7
17
1
13
14
16
15
18
19
28
31
29
30・32
24
23
*33・*34
35

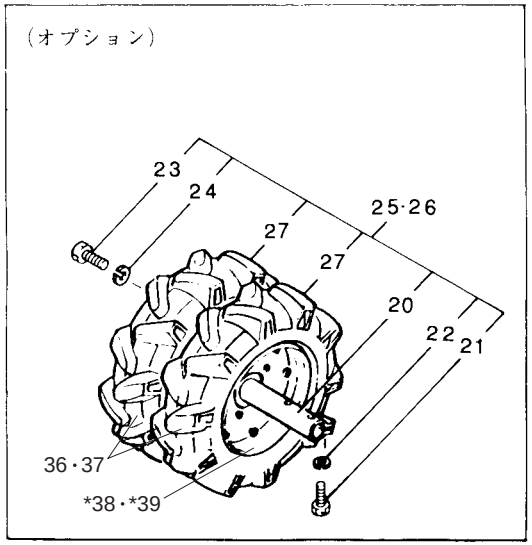

（オプション）
23
24
25・26
27
27
20
22
21
36・37
*38・*39

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
9-1	K270000210	富士ミッションMC81GA07	1	○	
9-2	LM180A-0802Z2	ミッションプーリー	1	○	
9-3	K0500505250	5両丸キー525	1	○	
9-4	K5012306252	2.3SPCC座金625	1	○	
9-5	K0200060002	6Sワッシャー	1	○	
9-6	K0010060151	6調質ボルト15	1	○	
9-7	K2342066000	VベルトOLB66	1	○	
9-8	LM180A-0806A2	チェンジレバー	1	○	
9-9	K0320050251	5スプリングピン25	1	○	
9-10	K1300000030	11握リ黒36	1	○	
9-11	LM180A-0809Z2	チェンジ案内板	1	○	
9-12	LM180A-0810Z0	チェンジ文字板	1	○	
9-13	K7350000032	ワイヤー受ケ金具	1	○	
9-14	K104000003D	2フックバネ16104.5	1	○	
9-15	K0300020162	2割ピン16	1	○	
9-16	K5000060002	6ワッシャー	2	○	
9-17	K6041110638	11.5焼入丸頭ピン63.5	2	○	
9-18	K5000120002	12ワッシャー	2	○	
9-19	K0300032202	3.2割ピン20	2	○	
9-20	LM180A-0817B2	ホイール取付座	2	○	
9-21					
9-22					
9-23	K0010100252	10調質ボルト25	8	○	
9-24	K0200100002	10Sワッシャー	8	○	
9-25	LM180A-0837Z0	後輪セット左	1	○	オプション
9-26	LM180A-0838Z0	後輪セット右	1	○	オプション
9-27	K2000000160	タイヤ4.00-8 Ass'y	4	○	オプション
9-28	LM180B-0836Z0	後輪セット Ass'y	2	○	
9-29	LM180B-0835Z2	ホイール取付座	2	○	
9-30	K2040000030	タイヤPD3･18×8.50-8 Ay	2	○	

	ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
	9-31	K0021120302	12フランジ付ボルト30	2		
	9-32	K2041000020	タイヤPD3.18×8.50-8	2		
*	9-33	K209000015L	ホイール7.00SP×8	2		注文単位="セット
*	9-34	K209000016L	ホイール7.00SP×8バルブ孔付	2		注文単位="セット
	9-35	K2095000010	パッキンF-8P-D	2		
	9-36	K2001000020	タイヤ4.00-8TA	4		オプション
	9-37	K2091000030	チューブ4.00-8TR13	4		オプション
*	9-38	K209000005L	ホイール3.00D-8	4		オプション 注文単位="セット
*	9-39	K209000006L	ホイール3.00D-8バルブ孔付	4		オプション 注文単位="セット

LM180B

10 ミッションケース部

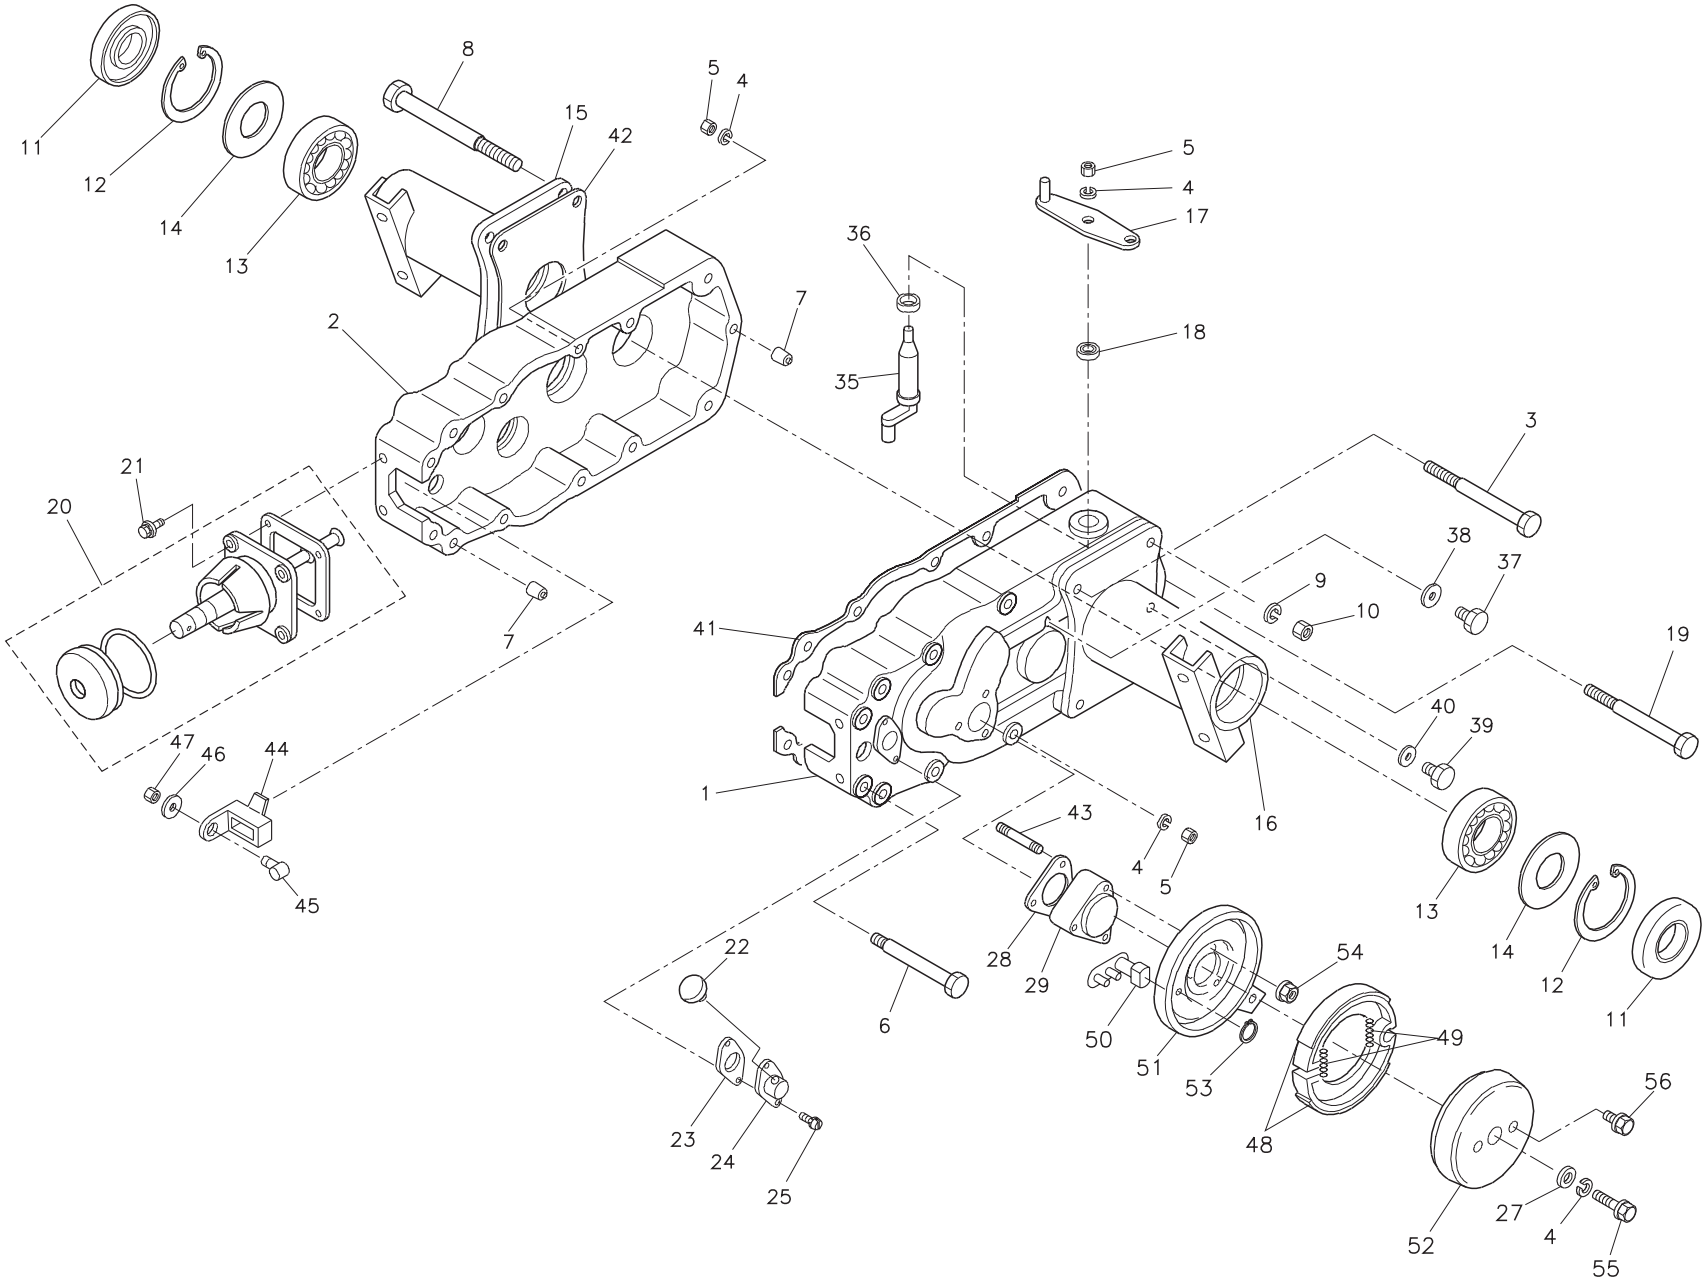


ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
10-1	Ｐ２１１１－８０３２２０	ケースL	1		
10-2	Ｐ２１１１－８０３３１８	ケースR	1		
10-3	Ｐ０１５７－０８１２００	8フランジボルト	1		
10-4	Ｐ０４１０－０８００００	8ワッシャS	11		
10-5	Ｐ０３０４－０８２０００	8ナット	8		
10-6	Ｐ０１５７－０８０９００	8フランジボルト	4		
10-7	Ｐ２１５５－４０１７０９	ノックパイプ	2		
10-8	Ｐ２１０１－４０４９０７	ボルト10-160	4		
10-9	Ｐ０４１０－１０００００	10ワッシャS	4		
10-10	Ｐ０３０４－１０２０００	10ナット	4		
10-11	Ｐ２１０４－４１９００１	オイルシール357213	2		
10-12	Ｐ２１０１－４１０２０９	72トメワR	2		
10-13	Ｐ０５０１－６２０７００	ボールBRG6207	2		
10-14	Ｐ２１０２－４２６２０３	ザガネ35720.8	2		
10-15	Ｐ２３１０－６０５１０８	シャジクケースR COMP	1		
10-16	Ｐ２３１０－６０５００９	シャジクケースL COMP	1		
10-17	Ｐ２３４０－４０８７１３	デフロックレバーCOMP	1		
10-18	Ｐ２１０４－４００４０１	オイルシール14248	1		
10-19	Ｐ０１５７－０８１１５０	8フランジボルト	2		
10-20	Ｐ２４４０－００５７００	チェンジAss'y	1		
10-21	Ｐ００２７－０８０２０１	8ボルトSW20	4		
10-22	Ｐ２１０５－４０４００２	プラグG20	1		
10-23	Ｐ２１５３－４０４８０１	PKチュウユコウ	1		
10-24	Ｐ２１５７－４０１９０５	チュウユコウ	1		
10-25	Ｐ００３０－０６０１６０	6ナベコネジS16	2		
10-26					
10-27	Ｐ２１０２－４２７３０９	ザガネ8283.2	1		
10-28	Ｐ２１５３－４０７０００	PKブレーキ	1		
10-29	Ｐ２１１４－４０１００９	ホルダーBK	1		
10-30					

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	備考
10-31					
10-32					
10-33					
10-34					
10-35	Ｐ２１４４－４０５３０５	シフター（デフ）	1		
10-36	Ｐ２１０３－４０５４０７	カラー15206.5	1		
10-37	Ｐ２１０５－４００１０３	プラグ8	1		
10-38	Ｐ２１０５－４００２０２	ガスケット8	1		
10-39	Ｐ２１０５－４００８０６	プラグ14	1		
10-40	Ｐ２１０５－４００９０５	ガスケット14	1		
10-41	Ｐ２１５３－７００５０９	PKケース	1		
10-42	Ｐ２１５３－４０７３０７	PKシャジクケース	2		
10-43	Ｐ０１７６－０８０５０３	8スタッド50	3		
10-44	Ｐ２３４０－４０４００１	スットパーCOMP	1		
10-45	Ｐ２１５４－４０２４００	ストッパーピン	1		
10-46	Ｐ２１０２－４０８４０９	ザガネ8221	1		
10-47	Ｐ０３０４－０８３０００	8ナット	1		
10-48	Ｐ２１５０－００１３０４	シューBK	2		
10-49	Ｐ２１５０－００１５０２	モドシバネ	2		
10-50	Ｐ２１５０－００１２０５	ブレーキレバーCOMP	1		
10-51	Ｐ２１５０－００１１０６	ブレーキカバーCOMP	1		
10-52	Ｐ２１５０－００１８０９	ドラムBK	1		
10-53	Ｐ０６００－０１８０００	18トメワS	1		
10-54	Ｐ２１０１－４３２５０６	フランジナット8	3		
10-55	Ｐ０１５７－０８０２５０	8フランジボルト	1		
10-56	Ｐ０１５７－０８０１４０	8フランジボルト	2		

LM180B

11 歯車部

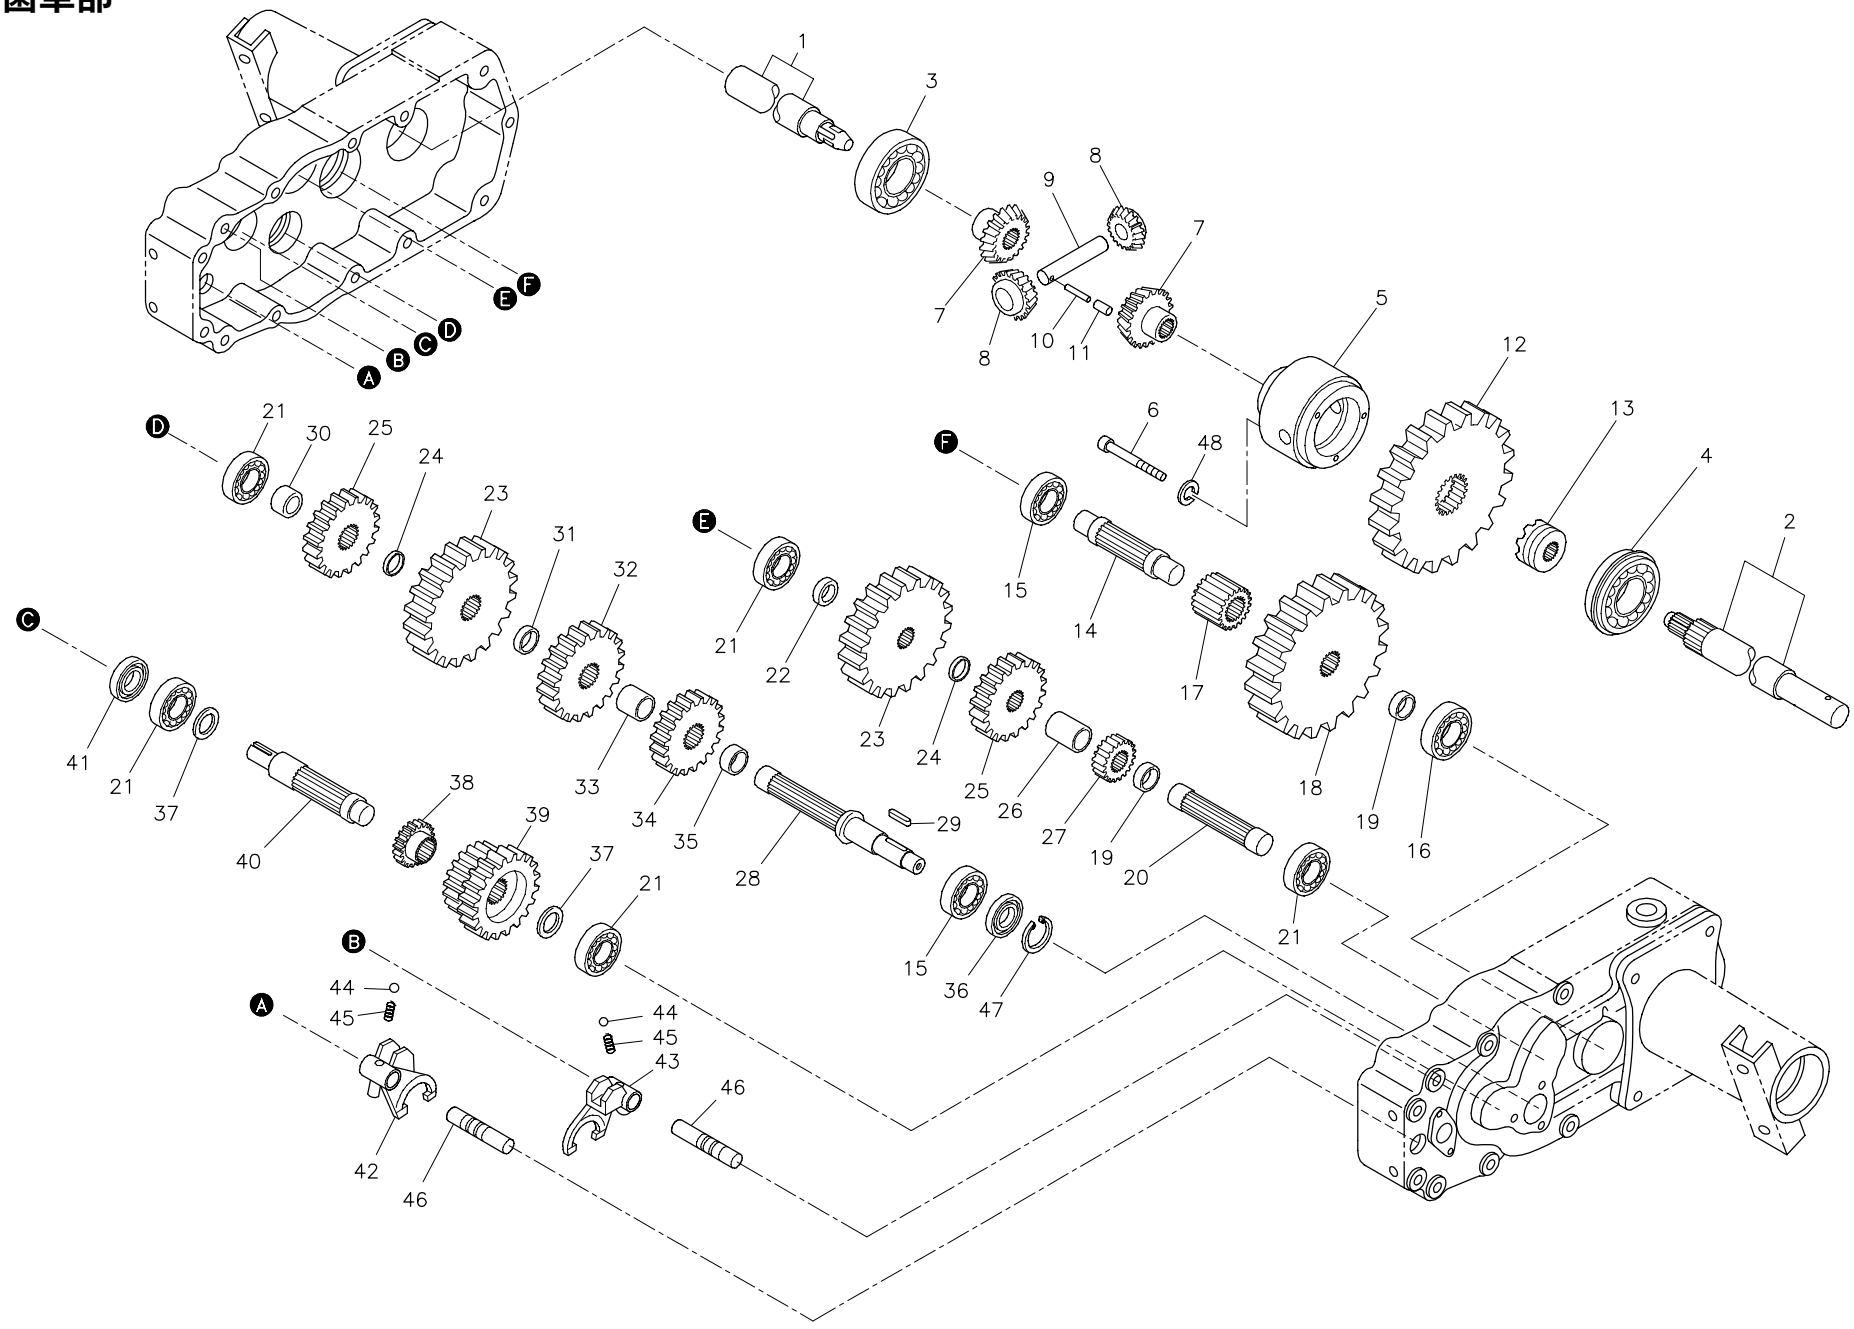

A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
11-1	Ｐ２１３３－６７２００４	GジクR	1		
11-2	Ｐ２１３３－６７１９０８	GジクL	1		
11-3	Ｐ０５０１－６２０６００	ボールBRG6206	1		
11-4	Ｐ０５０１－６２０６６０	ボールBRG6206NR	1		
11-5	Ｐ２１３６－６００３０３	デフケース	1		
11-6	Ｐ２１０１－４１４２１８	メックボルト8-57	1		
11-7	Ｐ２１２０－４０１９４５	デフサイドギヤ	2		
11-8	Ｐ２１２０－４０１８４６	ベベルピニオン	2		
11-9	Ｐ２１３１－４０５００４	デフジク	1		
11-10	Ｐ０４６０－０５０２８０	5ピンS28	1		
11-11	Ｐ０４５２－０８０１６０	8ピン16	1		
11-12	Ｐ２１２９－４０５７２４	ギヤL48	1		
11-13	Ｐ２１３５－４０３２０４	クラッチ	1		
11-14	Ｐ２１３２－４０４５０１	ジクD	1		
11-15	Ｐ０５０１－６２０４００	ボールBRG6204	2		
11-16	Ｐ０５０１－６３０４００	ボールBRG6304	1		
11-17	Ｐ２１２２－４０４３０６	ギヤK15	1		
11-18	Ｐ２１２２－４０４２０７	ギヤJ54	1		
11-19	Ｐ２１０３－４１２１０２	カラー20259	2		
11-20	Ｐ２１３２－４０４４０２	ジクC	1		
11-21	Ｐ０５０１－６３０３００	ボールBRG6303	5		
11-22	Ｐ２１０３－４１１９０７	カラー17257.5	1		
11-23	Ｐ２１２２－４０４００９	ギヤD43	2		
11-24	Ｐ０７０１－２０１０００	ザガネ	2		
11-25	Ｐ２１２２－４０３５０７	ギヤS29	2		
11-26	Ｐ２１０３－４１２３００	カラー202534	1		
11-27	Ｐ２１２２－４０３４０８	ギヤ115	1		
11-28	Ｐ２１３３－４２６５００	ジクB	1		
11-29	Ｐ０４８０－０５０２５０	5キー525	1		
11-30	Ｐ２１０３－４１１８０８	カラー172515.5	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
11-31	Ｐ２１０３－４１２２０１	カラー20257.5	1		
11-32	Ｐ２１２２－４０４１０８	ギヤE33	1		
11-33	Ｐ２１０３－４１１４０２	カラー202524	1		
11-34	Ｐ２１２２－４０３３０９	ギヤF28	1		
11-35	Ｐ２１０３－４１２００３	カラー202511.5	1		
11-36	Ｐ２１０４－４００５００	オイルシール20407	1		
11-37	Ｐ０７０１－１７２０００	ザガネ	2		
11-38	Ｐ２１２２－４０３８１５	ギヤA16	1		
11-39	Ｐ２１２２－４０３９０３	ギヤBC25-31	1		
11-40	Ｐ２１３３－４０３５０３	ジクA	1		
11-41	Ｐ２１０４－４０６８０９	オイルシール17407	1		
11-42	Ｐ２１４４－４０４００１	シフターホークA	1		
11-43	Ｐ２１４４－４０８１０８	シフターホークBC	1		
11-44	Ｐ０６５０－０５０１６０	5/16スチールボール	2		
11-45	Ｐ２１５２－４００２００	バネ（ホーク）	2		
11-46	Ｐ２１４１－４００５０１	シフタージクA	2		
11-47	Ｐ２１５２－４００３０９	トメワ20	1		
11-48	Ｐ０４１０－０８０００８	8ワッシャS	4		

LM180B

12 エンジン部

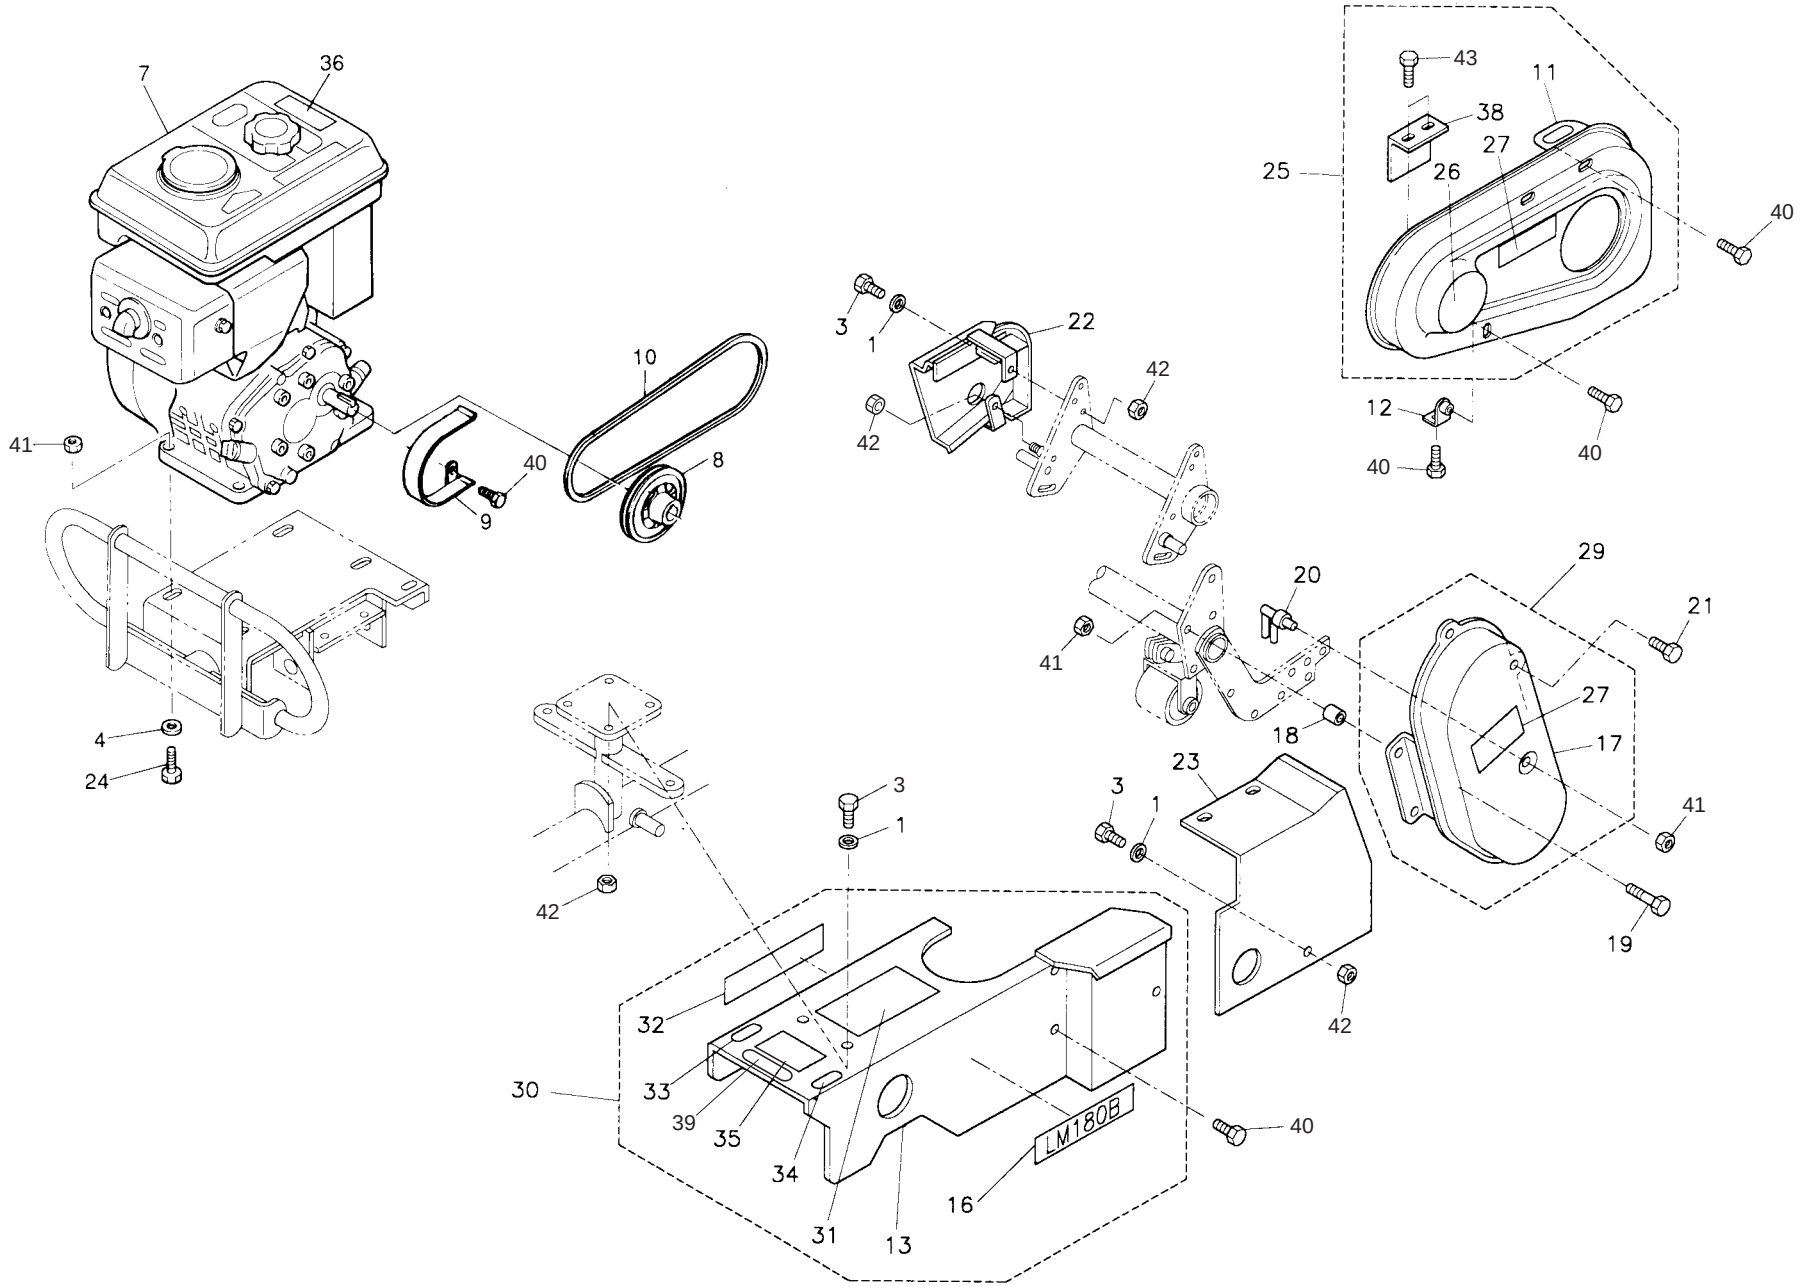

7
36
41
4
24
9
40
10
8
3
1
22
42
42
43
11
38
27
26
25
40
12
40
40
20
41
29
21
27
18
17
23
3
1
41
19
42
3
1
42
32
33
39
35
34
31
13
30
16
40
LM180B


ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
12-1	K５０００８０００２	8ワッシャー	5	○	
12-2					
12-3	K０００００８０２０２	8ボルト20	5	○	
12-4	K５０００１００００２	10ワッシャー	4	○	
12-5					
12-6					
12-7	K２６２００００２４０	ロビンエンジンEH30B	1		
12-8	ＬＭ１８０Ａ－１６０２Ｚ２	エンジンプーリー	1	○	
12-9	ＬＭ１８０Ａ－１６０７Ｚ２	ベルトストッパー	1	○	
12-10	K２３４３０４９０００	VベルトGLB49	1	○	
12-11	ＬＭ１８０Ｂ－１０１７ＡＲ	ベルトカバーA	1	○	
12-12	ＬＭ１８０Ｂ－１００２Ｚ２	カバー取付金	1	○	
12-13	ＬＭ１８０Ｂ－１０２７ＢＲ	ベルトカバーB	1		
12-14					
12-15					
12-16	ＬＭ１８０Ｂ－１０１３Ｚ０	型式マーク	1		
12-17	ＬＭ１８０Ｂ－１０２６ＺＲ	ベルトカバーC	1	○	
12-18	K６２１１０００００５２	12.7SGPカラー17.3163	2	○	
12-19	K０００００１００４０２	10ボルト40	2	○	
12-20	ＬＭ１８０Ａ－１０２５Ｚ２	スクレパー	1	○	
12-21	K０００００８０１５２	8ボルト15	1	○	
12-22	ＬＭ１８０Ｂ－１０１８ＺＲ	ベルトカバーD	1	○	
12-23	ＬＭ１８０Ｂ－１０１９ＺＲ	ベルトカバーE	1	○	
12-24	K０００００１００４５２	10ボルト45	4	○	
12-25	ＬＭ１８０Ｂ－１０３９Ａ０	ベルトカバーA COMP	1	○	
12-26	K４２０１０００２００	BARONESS共栄社マーク丸	1		
12-27	K４２０５０００６７０	ベルト回転物注意マーク	2		
12-28	ＬＭ１８０Ａ－０５４４Ｚ０	シール（走行クラッチレバー）	1		
12-29	ＬＭ１８０Ｂ－１０４１Ｚ０	ベルトカバーC COMP	1	○	
12-30	ＬＭ１８０Ｂ－１０４０Ｂ０	ベルトカバーB COMP	1	○	

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
12-31	K４２０５０００５５０	リールモア注意マーク	1		
12-32	K４２０１０００１１０	BARONESSマーク187	1	○	
12-33	ＬＭ１８０Ａ－０３７０Ｚ０	シール（ブレーキペタル）	1	○	
12-34	ＬＭ１８０Ａ－０３７１Ｚ０	シール（デフロックペタル）	1	○	
12-35	K４２０５０００６５０	クラッチ注意事項	1		
12-36	K４２０５０００６００	燃料注意ラベル	1		
12-37					
12-38	ＬＭ１８０Ｂ－１０４２ＺＲ	補足カバー	1		
12-39	K４２０５００１６６０	公道乗車禁止マーク	1		
12-40	K００２１０８０１５２	8フランジ付ボルト15	7		
12-41	K０１５１１００００２	10フランジ付ナット	7		
12-42	K０１５１０８０００２	8フランジ付ナット	7		
12-43	K００２１０８０１０２	8フランジ付ボルト10	2		

LM180B

13 サイドブレーキ取付＆付属工具

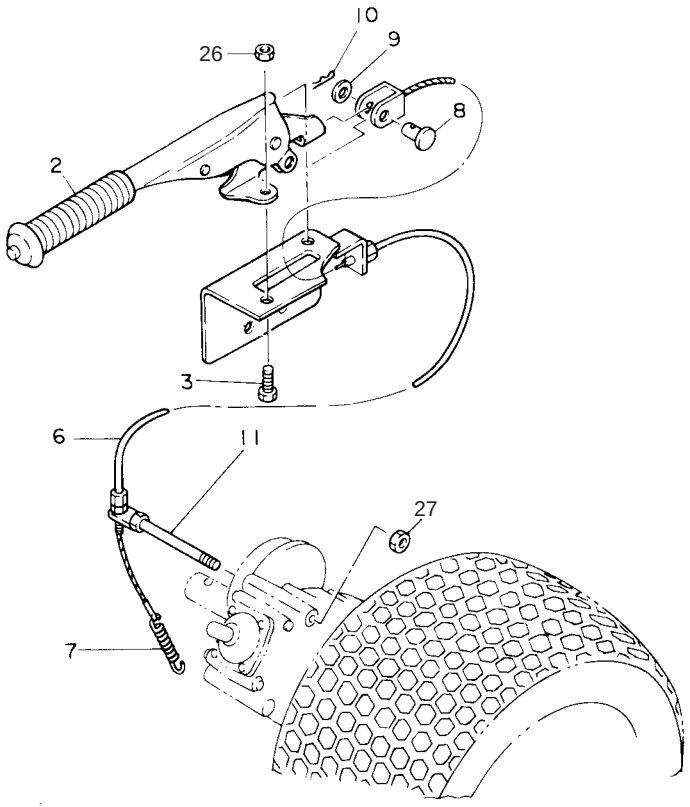

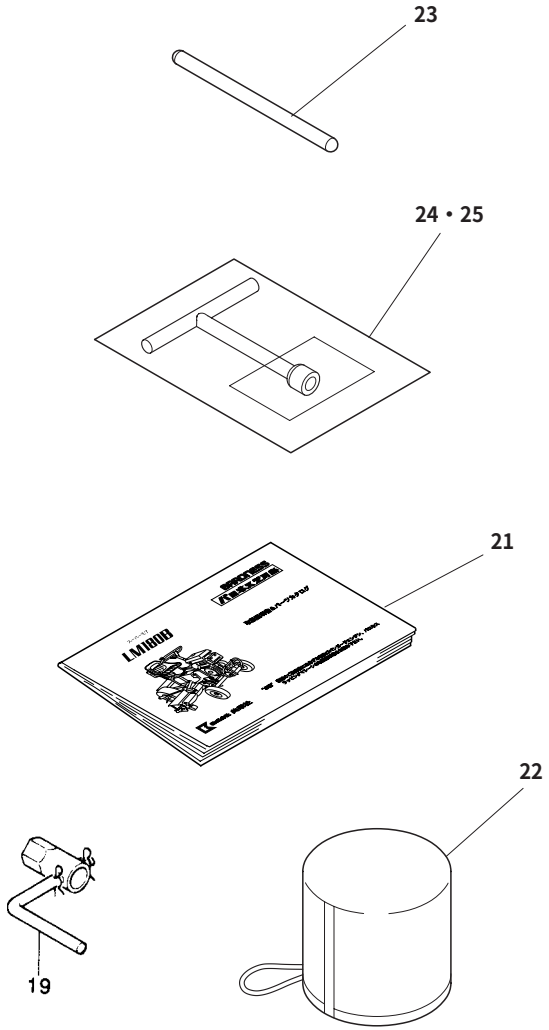

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
13- 1					
13- 2	Ｋ１７２４０００００２０	サイドブレーキレバー Ass'y	1	○	
13- 3	Ｋ０００００８０２０２	8ボルト20	2	○	
13- 4					
13- 5					
13- 6	Ｋ１１２００８５０１０	ブレーキワイヤー850	1	○	
13- 7	Ｋ１０３０００００２Ｄ	2.9Uフックバネ15.288	1	○	
13- 8	Ｋ６０３０１２０２４２	12平頭ピン24	1	○	
13- 9	Ｋ５０００１２０００２	12ワッシャー	1	○	
13-10	Ｋ０３３１３０００００２	13スナップピン	1	○	
13-11	ＬＭ１８０Ａ－０４５８Ｚ２	ワイヤー止メ金具	1	○	
13-12					
13-13					
13-14					
13-15					
13-16					
13-17					
13-18					
13-19	Ｋ４８１２２７０００２	ボックススパナ27	1	○	
13-20					
13-21	ＬＭ１８０Ｂ－０６Ｅ－０１	取扱説明書＆パーツカタログ	1		
13-22	Ｋ４１１００００００２０	クリーナーカバー中	1		
13-23	Ｋ４８０２０００００６２	ロータリーナイフ用ボックスハンドル	1		
13-24	Ｋ２６２０ＥＨ３０Ｂ－０１	エンジン取扱説明書	1		
13-25	Ｋ２６２０ＥＨ３０Ｂ－１０	エンジン工具一式	1		
13-26	Ｋ０１５１０８０００２	8フランジ付ナット	2		
13-27	Ｋ０１５１１００００２	10フランジ付ナット	1		

ｶﾀﾛｸﾞ番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格

LM180B

M E M O

M E M O

M E M O

株 式 会 社　共 栄 社
〒442-8530　TEL <0533> 84-1221(代)
愛知県豊川市美幸町1-26　FAX <0533> 84-1220